

# U-TOPIC

MODUŁ AUTOMATYCZNEGO RYGLOWANIA




## SPIS TREŚCI

|   |                                                  |   |
|---|--------------------------------------------------|---|
| 1 | Moduł automatycznego ryglowania .....            | 2 |
| 2 | Zawartość .....                                  | 2 |
| 3 | Montaż .....                                     | 3 |
| 4 | Działanie modułu automatycznego ryglowania ..... | 4 |
| 6 | Parowanie modułu z napędem do wkładki .....      | 5 |
| 7 | Ryglowanie drzwi .....                           | 6 |



ZAWARTOŚĆ


## 1. MODUŁ AUTOMATYCZNEGO RYGLOWANIA

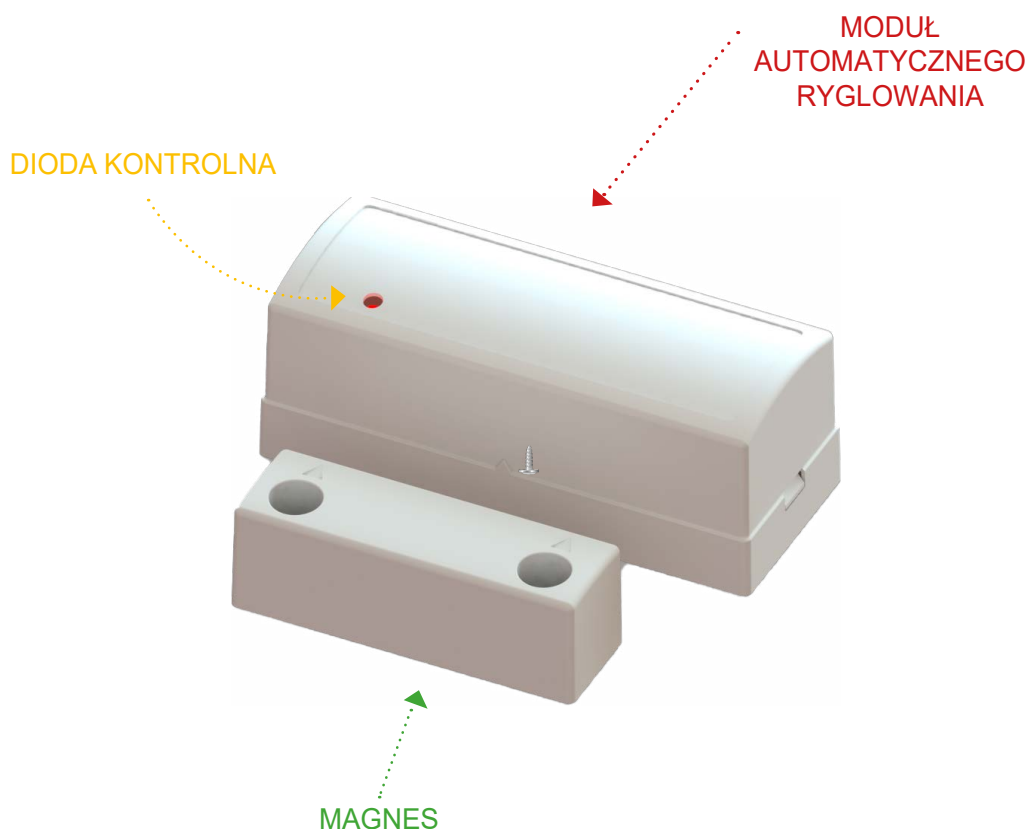

ZAWARTOŚĆ

## 2. ZAWARTOŚĆ


- 1 moduł automatycznego ryglowania (2,4 x 6,4 x 2,2 cm / W x L x D)
- 1 magnes (1,4 x 4,5 x 1,4 cm / W x L x D)
- 1 x 3.6V litowa bateria 1/2 AA
- Dwustronna taśma samoprzylepna

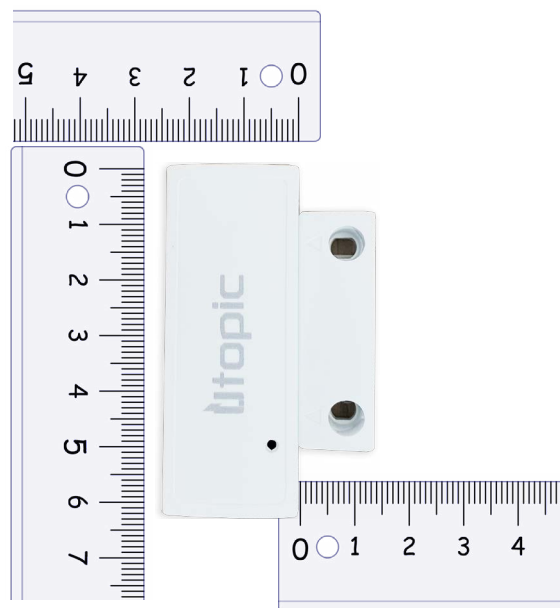



### 3. MONTAŻ MODUŁU AUTOMATYCZNEGO RYGŁOWANIA

- Moduł jest przymocowany do ościeżnicy za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej
- Magnes jest przymocowany do drzwi za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej
- Upewnij się, że moduł i magnes są wycentrowane i umieszczone obok siebie tworząc całość przy zamkniętych drzwiach (patrz rysunek po prawej stronie)
- Nie ma znaczenia czy oba elementy są umieszczone na górze czy na dole drzwi (= zlicowane ze ścianą/nawierzchnią)

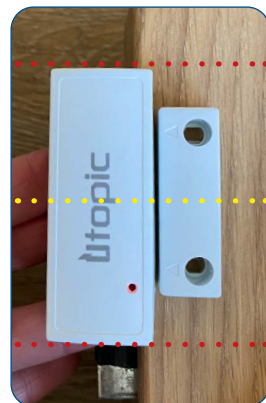

Moduł i magnes muszą być wycentrowane względem siebie!



Magnes i moduł mogą być zamontowane na górze



... lub na dole (oczywiście możliwe jest także ich umiejscowienie pośrodku)



- W przypadku drzwi przylgowych, skrzydło drzwi spoczywa na ościeżnicy. W takim przypadku moduł musi być zamontowany na ościeżnicy drzwi, a magnes musi być zamontowany na zewnątrz skrzydła drzwi.

#### SKRZYDŁO ZLICOWANE



#### SKRZYDŁO PRZYLGOWE





### 4. W JAKI SPOSÓB DZIAŁA MODUŁ AUTOMATYCZNEGO RYGLOWANIA?

Moduł automatycznego ryglowania jest dedykowany do współpracy z napędem Ütopic i powoduje automatyczne zaryglowanie drzwi 5 sekund po ich zamknięciu. Zapewnia tym samym wyższy poziom bezpieczeństwa.

Magnes jest zawsze montowany na skrzydle drzwiowym, a moduł automatycznego ryglowania na ościeżnicy drzwi. Podczas zamykania drzwi, oba komponenty muszą się stykać i być wycelowane względem siebie. W przeciwnym razie obwód zostanie przerwany i system nie będzie działać!

Gdy drzwi zostają zamknięte, oba elementy stykają się ze sobą. Po upływie 5 sekund moduł automatycznego ryglowania przesyła sygnał radiowy do napędu ÜTopic informujący o konieczności zaryglowania drzwi, które zostają zablokowane.



Moduł wysyła sygnał radiowy do napędu ÜTopic z poleceniem zaryglowania drzwi bezpośrednio po ich zamknięciu, a moduł i magnes znajdują się obok siebie



Napęd ÜTopic powoduje zaryglowanie drzwi







### 5 PAROWANIE MODUŁU Z NAPIĘDEM DO WKŁADKI

- Aby sparować moduł automatycznego ryglowania z napędem ÜTopic i dedykowaną aplikacją, wykonaj następujące czynności (montaż i parowanie zamka ÜTopic z aplikacją powinno nastąpić wcześniej! W przeciwnym razie, wykonaj najpierw czynności opisane w instrukcji ÜTopic!):


PROCEDURA ADMINISTRACYJNA W APLIKACJI

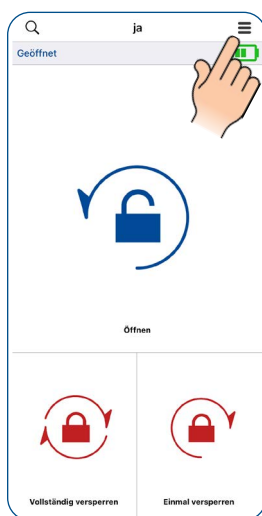


Otwórz ÜTOPIC APP, sparuj ją z napędem i kliknij w menu w prawym górnym rogu (3 linijki)

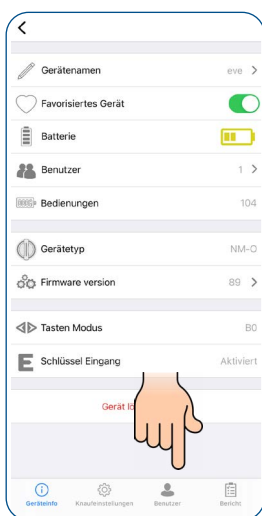

Następnie kliknij poniżej w UŻYTKOWNIK / USER

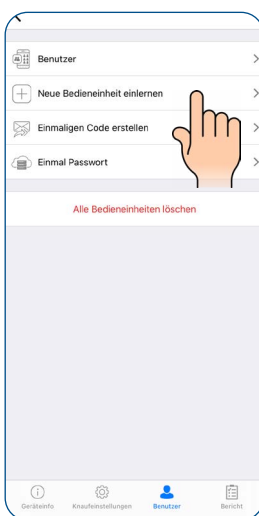

Wybierz drugą opcję NAUCZ NOWĄ JEDNOSTKĘ OPERATORA / LEARN NEW OPERATOR UNIT

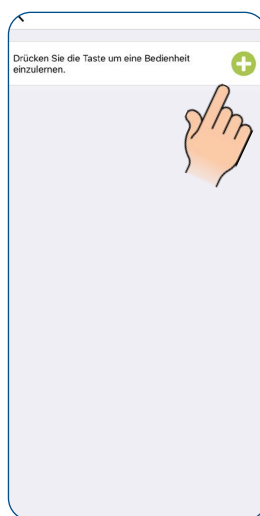

Kliknij na zieloną ikonę plusa w prawym górnym rogu ekranu. Inteligentny zamek wyemituje długi (5 sekund), a następnie krótki sygnał ostrzegawczy

- Weź do ręki Moduł Automatycznego Ryglowania

PROCEDURA W MODULE AUTOMATYCZNEGO RYGLOWANIA



Usuń magnes z modułu na 3 sekundy



Następnie zbliż magnes do modułu



Dioda LED zacznie migać po 5 sekundach Kilka sygnałów ostrzegawczych oznacza prawidłowe sparowanie napędu ÜTopic z modułem automatycznego parowania



## 6 RYGLOWANIE DRZWI



Zamknij drzwi



Po 5 sekundach drzwi  
zaryglują się automatycznie



# NOVET

Systemy kontroli dostępu i rozwiązania obiektowe

NOVET Spółka z o.o.  
novet.eu

PL 95-030 Rzgów, Gospodarz  
ul. Cegielniana 15

+48 42 214 29 33  
bok@novet.eu