



U-TOPIC

CZYTNIK PALCA Z KLAWIATURĄ

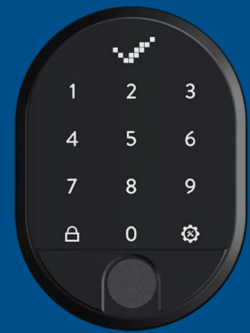

SPIS TREŚCI

1	Czytnik palca z klawiaturą	2
2	Zawartość	2
3	Montaż czytnika palca z klawiaturą	3
4	Ogólne informacje i uwagi	3
5	Instalacja / Konfiguracja	4
5.1	Konfiguracja odcisku palca master i hasła master	4
5.2	Konfiguracja dodatkowych haseł użytkownika	7
5.3	Konfiguracja dodatkowych odcisków palca	9
5.4	Zmiana hasła master	11
5.5	Usuwanie haseł użytkowników	13
5.6	Usuwanie odcisków palców	15
5.7	Usuwanie wszystkich haseł	17
5.8	Wyświetlanie liczby wszystkich przypisanych haseł	19
5.9	Wyświetlanie liczby wszystkich wprowadzonych odcisków palców	21
5.10	Włączanie / wyłączanie hasła master	22
5.11	Ustawienia językowe	24
5.12	Resetowanie urządzenia	26
5.13	Wyświetlanie poziomu naładowania baterii	28
6	Parowanie czytnika palca z klawiaturą z napędem do wkładki	29
7	Odryglowanie i otwieranie drzwi	30
8	Ryglowanie drzwi	30

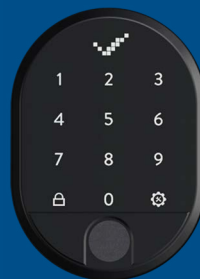


1. CZYTNIK PALCA Z KLAWIATURĄ



2. ZAWARTOŚĆ

- 1 czytnik palca z klawiaturą (7 x 10 cm)
- 2 baterie alkaliczne AA (lub baterie litowe 1.5V)
- Dwustronna taśma samoprzylepna



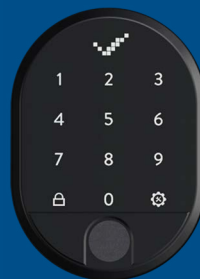

3. MONTAŻ CZYTNIKA PALCA Z KLAWIATURĄ

- Odkręć wkręt w dolnej części urządzenia
- Zdejmij tylną pokrywę i zamontuj ją na ścianie za pomocą 2 wkrętów
- Załóż urządzenie na obudowę i zamocuj je umieszczając ekran na dole
- Alternatywnie czytnik palca z klawiaturą można zamocować za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej (w takim wypadku opisane powyżej kroki nie są konieczne)
- Czytnik palca z klawiaturą komunikuje się z napędem ÜTopic poprzez Bluetooth. Dlatego musi zostać zamontowany w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wyposażonych w napęd do wkładki.
- Podczas pierwszego uruchomienia, należy usunąć przezroczystą taśmę izolacyjną z komory baterii (w tym celu konieczne jest otwarcie pokrywy urządzenia).




4. OGÓLNE INFORMACJE I UWAGI

- W przypadku problemów z drzwiami lub mechanizmem ich zamykania, należy w pierwszej kolejności zająć się ich rozwiązaniem. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z uruchomieniem urządzenia
- W przypadku problemów z urządzeniem, skontaktuj się z dostawcą
- Wymień baterie, gdy zobaczysz stosowne ostrzeżenie
- Nie dotykaj elektronicznych podzespołów urządzenia metalowymi elementami, które przewodzą prąd ani przedmiotami posiadającymi ostre krawędzie
- Nie używaj wody ani żrących detergentów do czyszczenia urządzenia
- Domyślnym językiem jest język angielski. Możesz zmienić język - patrz rozdział 5.11

U W A G A !

Zanim rozpoczniesz parowanie czytnika palca z klawiaturą z napędem ÜTopic, musisz najpierw zaprogramować czytnik, wykonując kroki opisane na kolejnych stronach!

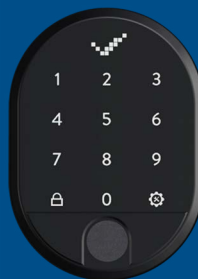


5. MONTAŻ / KONFIGURACJA

5.1 KONFIGURACJA ODCISKU PALCA MASTER I HASŁA MASTER


- Fabryczny czytnik palca z klawiaturą jest dostarczany bez zapisanych odcisków palców i haseł
- Najpierw należy zarejestrować odcisk palca master, a następnie zapisać hasło master
- Do klawiatury można przypisać łącznie sześć haseł składających się z 5 cyfr w tym 1 hasło master i 5 haseł użytkownika
- Wszystkie hasła umożliwiają odblokowanie poszczególnych drzwi. Jednak ustawienia systemowe można zmieniać wyłącznie za pomocą hasła master
- Wszystkie hasła muszą składać się z 5 cyfr
- Aby wczytać odcisk palca master i ustawić hasło master, wykonaj następujące czynności:



Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą

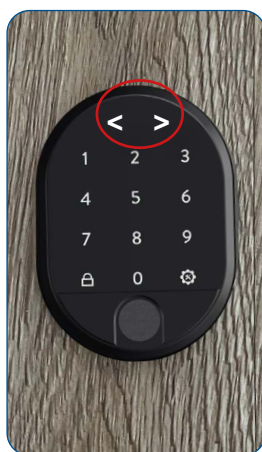

Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwnie kierunki < >

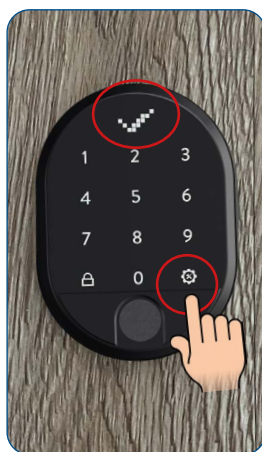


Dotknij klawisz menu lub klawisz ustawień, na wyświetlaczu pojawi się OK (symbol V)



Na klawiaturze, tylko klawisze 2, 6 i znajdujący się na dole po prawej stronie klawisz menu / klawisz ustawień są podświetlone




Na wyświetlaczu zobaczysz słowa ENROLL FINGER. (=Zapisz palec). Tapnij klawisz 2

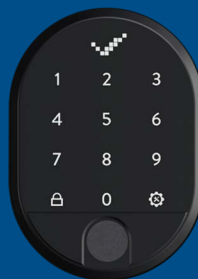


Dotknij prawy klawisz menu / klawisz ustawień




Symbol L3 pojawia się na wyświetlaczu, a wszystkie pozostałe cyfry i pola znikają

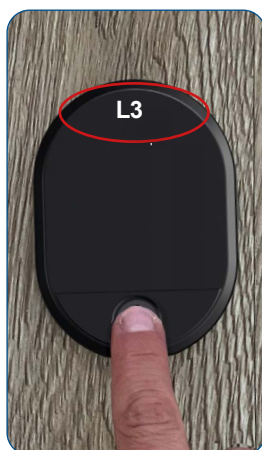


Umieść palec master nad czujnikiem. Nie poruszaj nim...

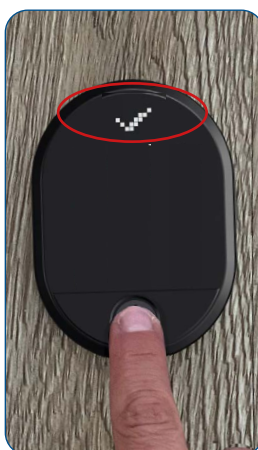


... dopóki symbol V nie pojawi się na wyświetlaczu

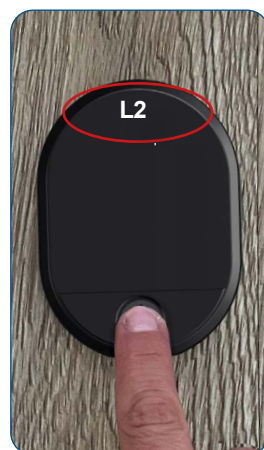


Na wyświetlaczu zobaczysz L2. Trzymaj palec nad czujnikiem i nie poruszaj nim...

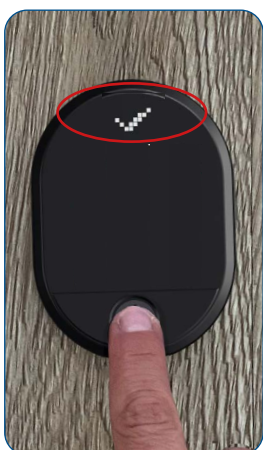


... dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się ponownie symbol V

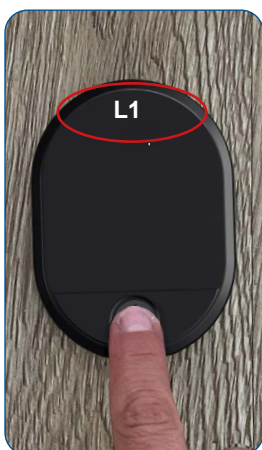

Na wyświetlaczu zobaczysz L1. Trzymaj palec nad czujnikiem i nie poruszaj nim...

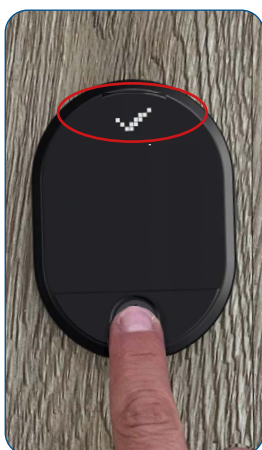



... dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się po raz kolejny symbol V

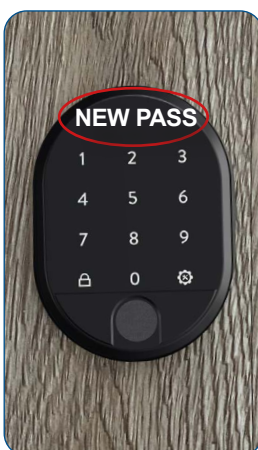

Po dodaniu odcisku palca zakończonym powodzeniem, wszystkie klawisze zostaną podświetlone a na wyświetlaczu pojawi się słowo NEW PASS (=Nowe hasło)




Teraz wprowadź swoje nowe 5-cyfrowe hasło

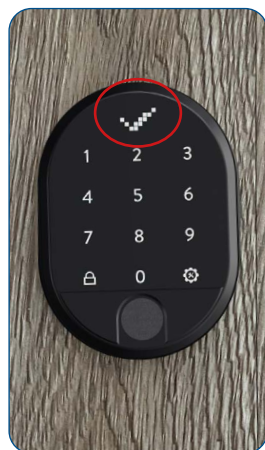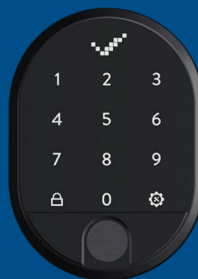


Na wyświetlaczu pojawia się symbol V



Gdy na wyświetlaczu pojawi się REPEAT (=Powtórz), wprowadź ponownie 5-cyfrowe hasło master

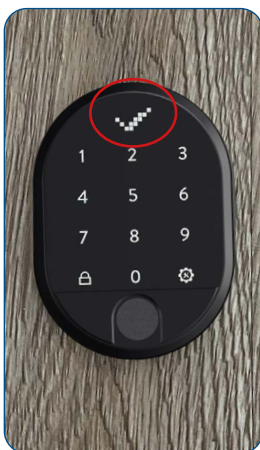

Na wyświetlaczu ponownie pojawia się symbol V

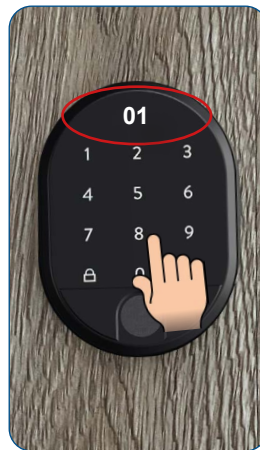


.... liczba 01 pojawia się na wyświetlaczu. Oznacza to, że hasło master zostało zapisane na pozycji 01. Następuje wyłączenie urządzenia

UWAGA!

To hasło jest hasłem master urządzenia i umożliwia dostęp do wszystkich ustawień menu. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć tę funkcjonalność (patrz rozdział 5.10 Włączanie / wyłączanie hasła master)

UWAGA!

Jeśli naciśniesz nieprawidłowy klawisz przez pomyłkę lub wykonasz nieprawidłowy krok podczas programowania, poczekaj kilka sekund aż urządzenie wyłączy się samoczynnie. Następnie raz jeszcze wykonaj programowanie. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła lub nieautoryzowanego odcisku palca na wyświetlaczu pojawi się symbol X.

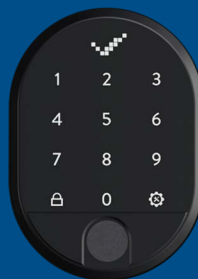


5.2 KONFIGURACJA DODATKOWYCH HASEŁ UŻYTKOWNIKA


- Możliwe jest ustawieniu sześciu 5-cyfrowych haseł: 1 hasła master i 5 haseł użytkownika
- Wszystkie hasła umożliwiają odryglowanie określonych drzwi
- Każde hasło musi składać się z 5 cyfr
- Wykonaj następujące czynności, aby wprowadzić pozostałe 5 haseł użytkownika:



Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą

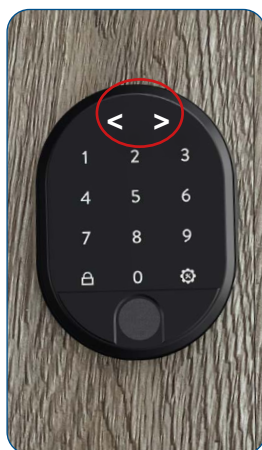


Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwne kierunki < >

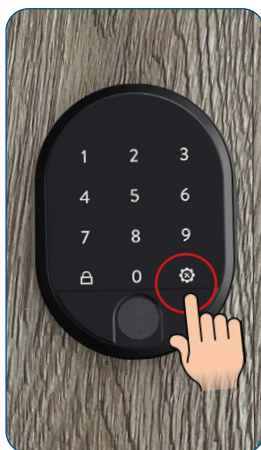


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień




Na wyświetlaczu pojawia się słowo MASTER

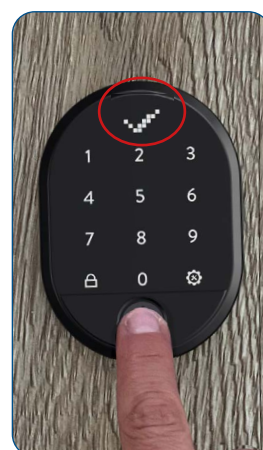


Umieść palec master nad czujnikiem lub wprowadź 5-cyfrowe hasło master po czym na wyświetlaczu pojawi się symbol V

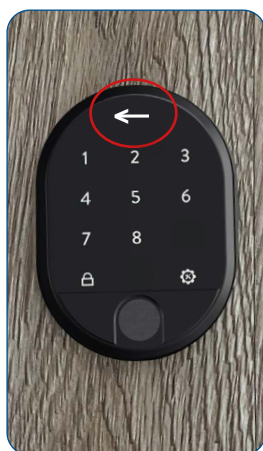


Tylko cyfry 1-8 i klawisze menu po lewej i prawej stronie są podświetlone. Strzałka na wyświetlaczu wskazuje naprzemiennie lewy i prawy kierunek

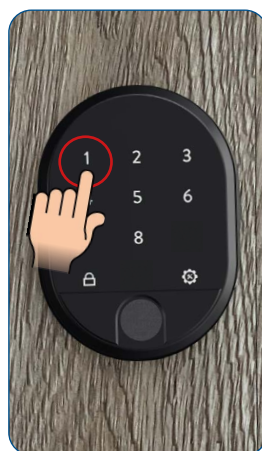


Tapnij klawisz 1

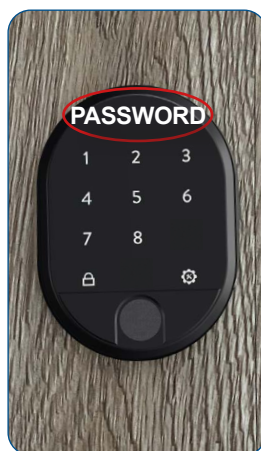


Na wyświetlaczu pojawia się słowo PASSWORD (=Hasło),

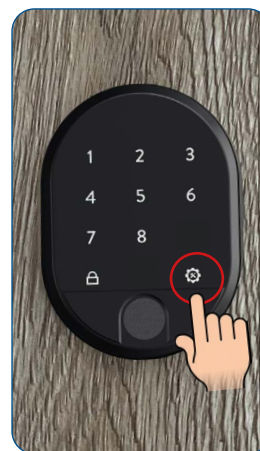

Dotknij znajdujący się na dole po prawej stronie klawisz menu lub klawisz ustawień

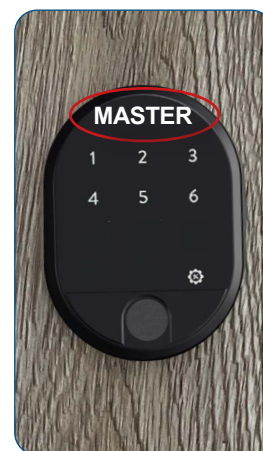


Tylko cyfry 1-6 i klawisz menu po prawej stronie są podświetlone. Słowo MASTER pojawia się na wyświetlaczu

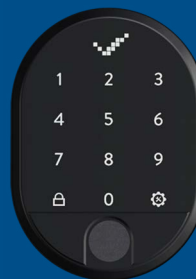


Tapnij klawisz 2



Na wyświetlaczu pojawia się słowo USER (=Użytkownik)

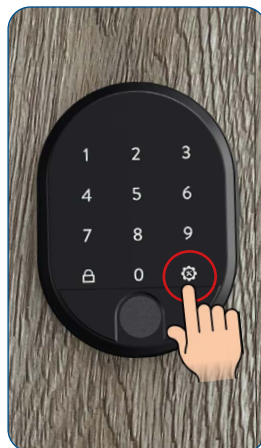

Dotknij znajdujący się na dole po prawej stronie klawisz menu / klawisz ustawień

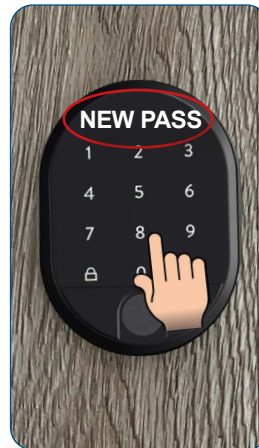


Gdy na wyświetlaczu pojawi się NEW PASS (=Nowe hasło), wprowadź nowe 5-cyfrowe hasło użytkownika



Gdy wyświetli się słowo REPEAT (=Powtórz), ponownie wprowadź 5-cyfrowe hasło. Twoje hasło użytkownika zostało utworzone

- Możesz dodać więcej haseł użytkowników postępując w ten sam sposób, jak opisany powyżej
- Hasła użytkowników są przypisywane przez urządzenie kolejno do pozycji 02-06. Zapamiętaj do którego hasła przypisana jest dana pozycja

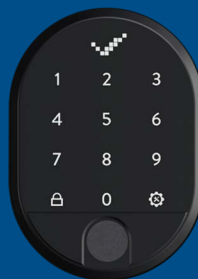

5.3 KONFIGURACJA DODATKOWYCH ODCISKÓW PALCA


- Istnieje możliwość zapisania do 100 odcisków palca
- Pojedyncze odciski palców lub wszystkie, mogą zostać skasowane w dowolnym momencie (patrz rozdział 5.6)
- Wszystkie zapisane odciski palców umożliwiają odblokowanie odpowiednich drzwi
- Aby wczytać nowe odciski palców, wykonaj następujące czynności




Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą




Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwnie kierunki < >

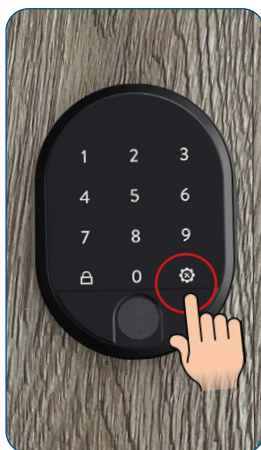


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień

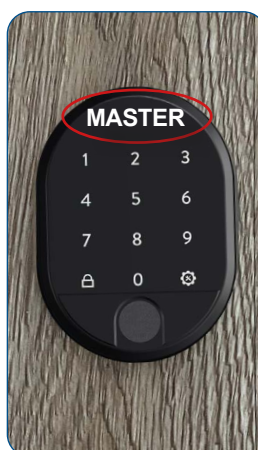

Na wyświetlaczu pojawia się słowo MASTER

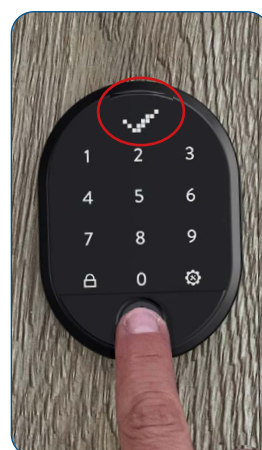

Umieść palec master nad czujnikiem lub wprowadź 5-cyfrowe hasło master po czym na wyświetlaczu pojawi się symbol V

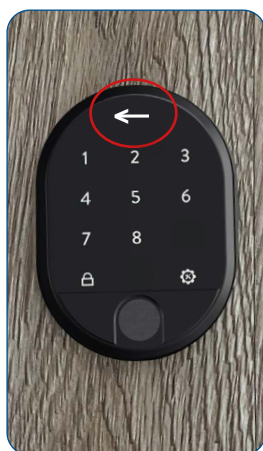


Tylko cyfry 1-8 i klawisze menu po lewej i prawej stronie są podświetlone. Strzałka na wyświetlaczu wskazuje naprzemiennie lewy i prawy kierunek



Tapnij klawisz 2





ENROLL FINGER (=Zapisz palec) pojawia się na wyświetlaczu

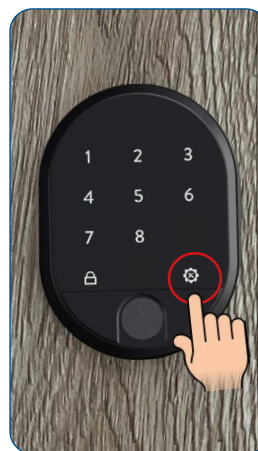


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień




Symbol L3 pojawia się na wyświetlaczu, a wszystkie pozostałe cyfry oraz pola znikają

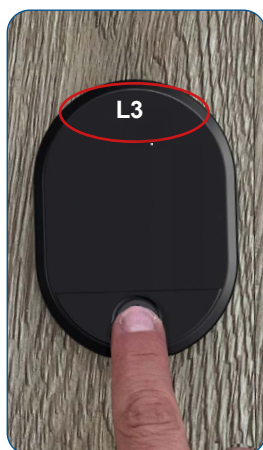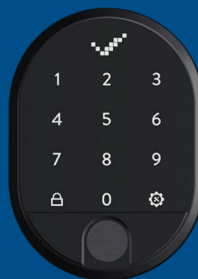


Umieść palec master nad czujnikiem. Nie poruszaj nim dopóki...

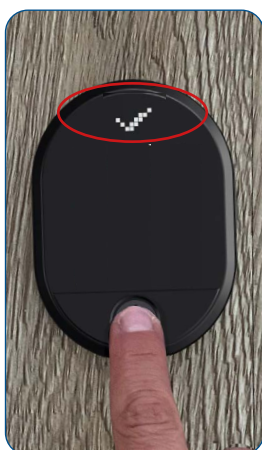


... symbol V nie pojawi się na ekranie

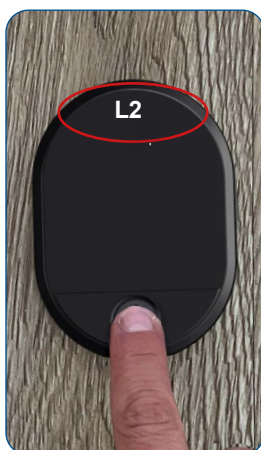


L2 pojawia się na ekranie. Trzymaj palec nad czujnikiem i nie poruszaj nim...

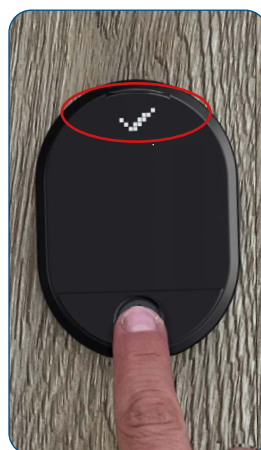

... dopóki symbol V nie pojawi się ponownie na ekranie

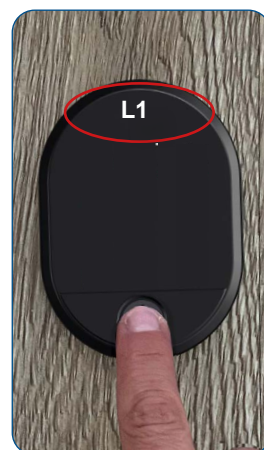

L1 pojawia się na ekranie. Trzymaj palec nad czujnikiem i nie poruszaj nim...

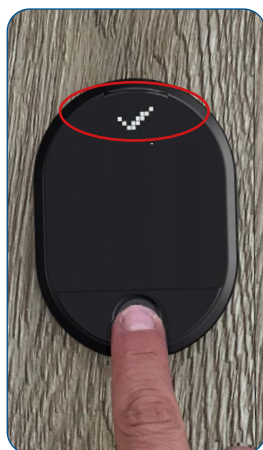


... symbol V pojawia się na wyświetlaczu po raz ostatni. Odcisk palca został poprawnie zapisany. Następuje wyłączenie urządzenia

UWAGA!

Odciski palców posiadają przypisane kolejne pozycje od 01 do 99. Rekomendujemy zapamiętanie lub zapisanie tych numerów.

X

Czasami potrzeba kilku prób, aby odcisk palca został poprawnie wczytany. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się X, wystarczy ponownie przytrzymać palec, aż pojawi się znak OK.

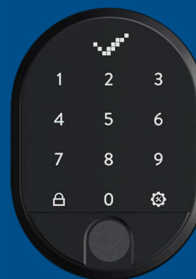


5.4 ZMIANA HASŁA MASTER


- Aby zmienić hasło master, wykonaj następujące czynności:




Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą

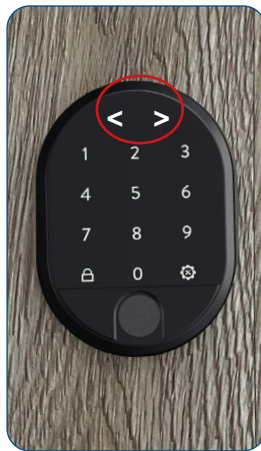


Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwnie kierunki < >

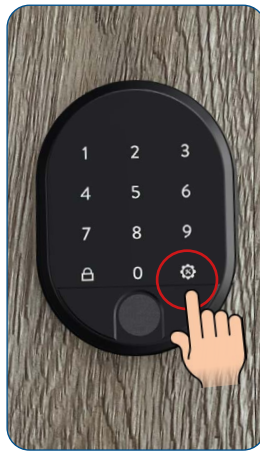


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień

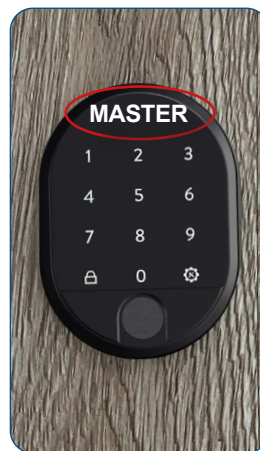

Na wyświetlaczu pojawia się słowo MASTER

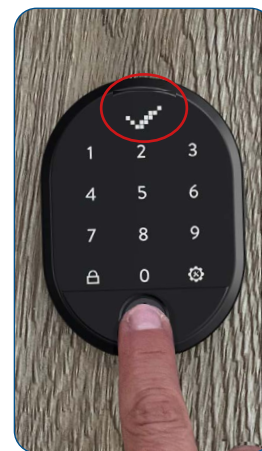

Umieść palec master nad czujnikiem lub wprowadź 5-cyfrowe hasło master po czym na wyświetlaczu pojawi się symbol V

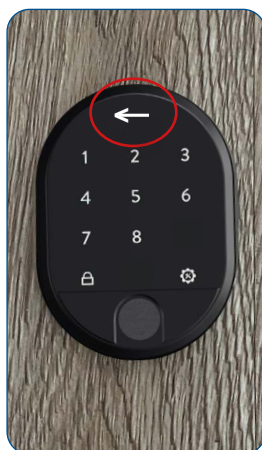


Tylko cyfry 1-8 i klawisze menu po lewej i prawej stronie są podświetlone. Strzałka na wyświetlaczu wskazuje naprzemiennie lewy i prawy kierunek




Tapnij klawisz 1





Na wyświetlaczu pojawia się słowo PASSWORD (=Hasło),

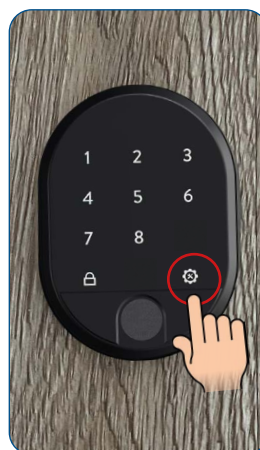


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień

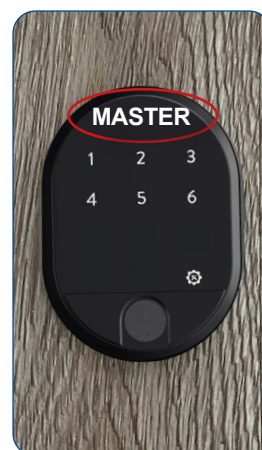


Tylko cyfry 1-6 i klawisz menu po prawej stronie są podświetlone. Słowo MASTER pojawia się na wyświetlaczu

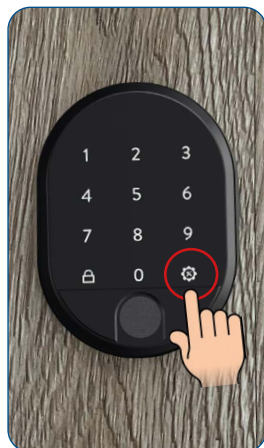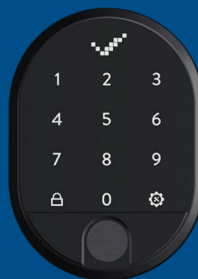

Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień. Wszystkie klawisze są ponownie podświetlone

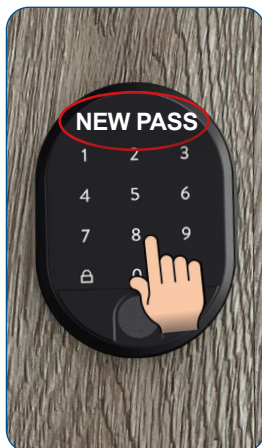


Gdy na wyświetlaczu pojawi się NEW PASS (=Nowe hasło), wprowadź swoje nowe 5-cyfrowe hasło

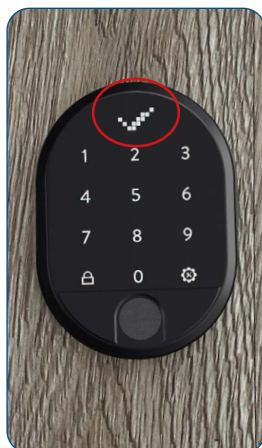


Symbol V pojawia się na ekranie



Gdy na wyświetlaczu pojawi się słowo REPEAT (=Powtór), ponownie wprowadź 5-cyfrowe hasło master

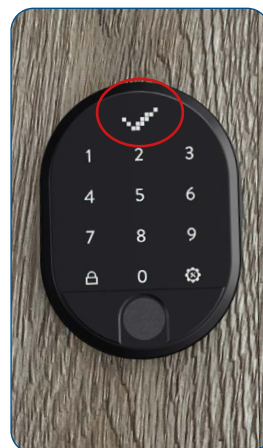

Symbol V ponownie pojawia się na ekranie

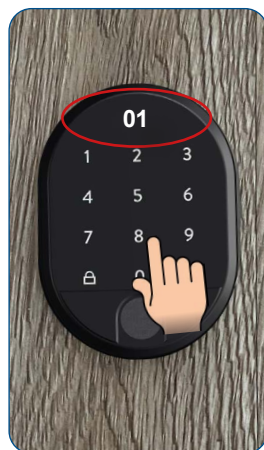


Na wyświetlaczu od razu pojawia się 01. Oznacza to, że hasło master zostało z powodzeniem zmienione w pozycji 01. Urządzenie wyłącza się automatycznie.

UWAGA!

Nie możesz skasować hasła master, możesz jedynie je zmienić!

UWAGA!

Nie pomył rozdziału 5.2 (tworzenie nowego hasła użytkownika) z rozdziałem 5.4 (zmiana hasła master), aby nie zmienić przez pomyłkę hasła master! Opisane w tych rozdziałach kroki są bardzo do siebie podobne!

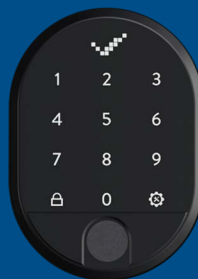


5.5 USUWANIE HASEŁ UŻYTKOWNIKÓW


- Aby usunąć jedno z haseł, którego ID jest Ci znane, wykonaj następujące czynności:



Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą

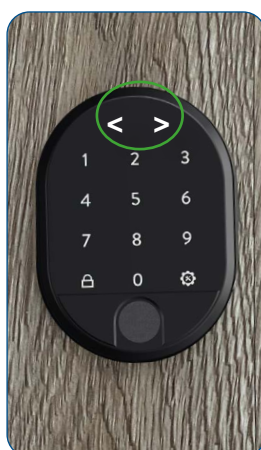


Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwne kierunki < >

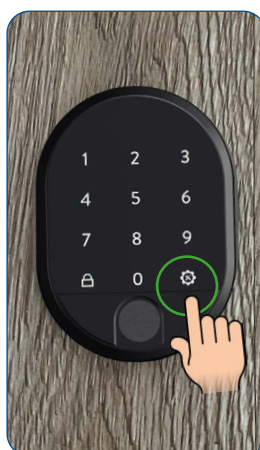


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień




Na wyświetlaczu pojawia się słowo MASTER

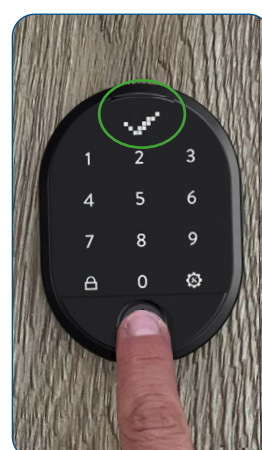

Umieść palec master nad czujnikiem lub wprowadź 5-cyfrowe hasło master po czym na wyświetlaczu pojawi się symbol V

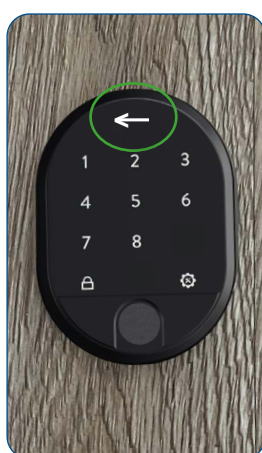


Tylko cyfry 1-8 i klawisze menu po lewej i prawej stronie są podświetlone. Strzałka na wyświetlaczu wskazuje naprzemiennie lewy i prawy kierunek

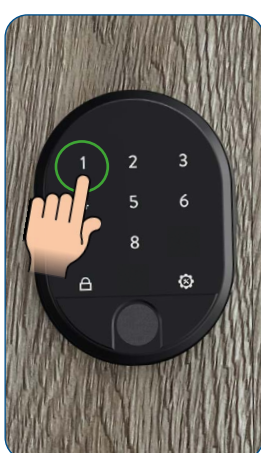


Tapnij klawisz 1




Na wyświetlaczu pojawia się słowo PASSWORD (=Hasło),

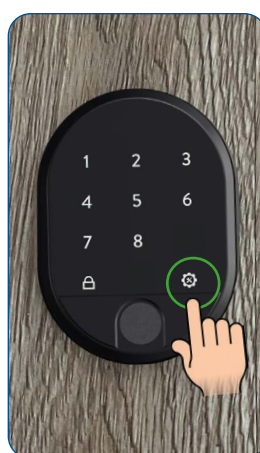


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień

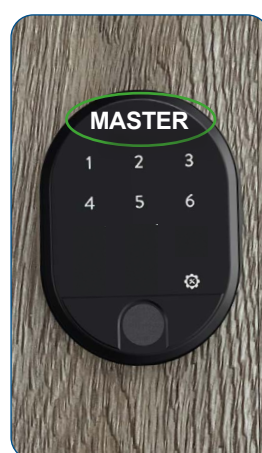


Tylko cyfry 1-6 i klawisz menu po prawej stronie są podświetlone. Słowo MASTER pojawia się na wyświetlaczu

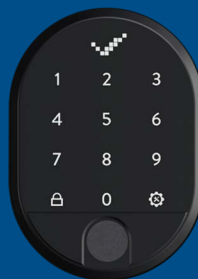


Tapnij klawisz 5

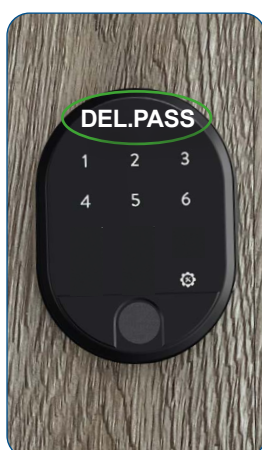

Słowo DEL.PASS (=Usuń hasło) pojawia się na ekranie

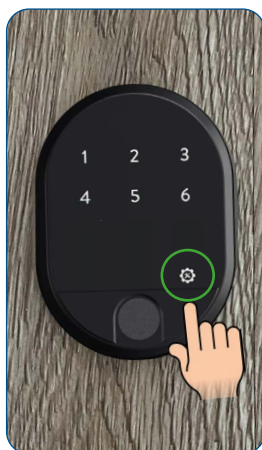


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień

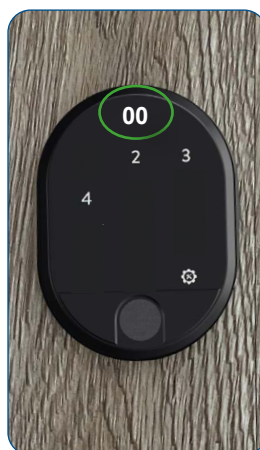


00 pojawia się na wyświetlaczu i podświetlone są jedynie te klawisze, do których odnoszą się hasła zapisane na konkretnych pozycjach (w tym przypadku 2-4). Do pozycji 01 jest przypisane hasło master, które nie może zostać usunięte. Dlatego klawisz 1 nie jest podświetlony



Dotknij cyfry przypisanej do pozycji hasła użytkownika, które chcesz usunąć (na przykład 02)

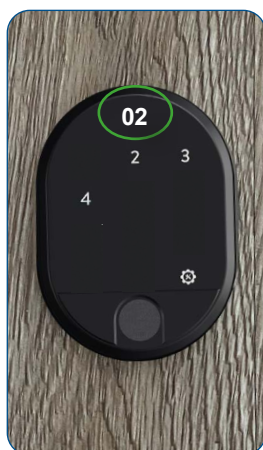

Na wyświetlaczu pojawi się pozycja przypisana do hasła użytkownika, które ma zostać usunięte

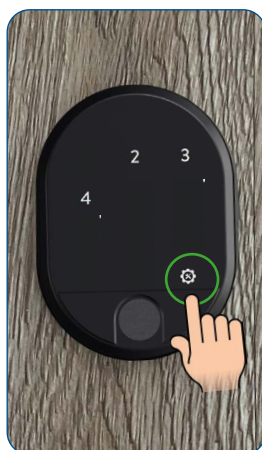


Potwierdź wybierając klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień



Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol V oznacza to, że dane hasło użytkownika zostało usunięte. Następnie urządzenie wyłącza się automatycznie

- W ten sam sposób możesz usunąć także inne hasła użytkowników

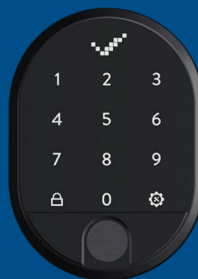


5.6 USUWANIE ODCISKÓW PALCÓW


- Aby usunąć jeden z zarejestrowanych odcisków palców, musisz znać przypisany do niego numer



Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą

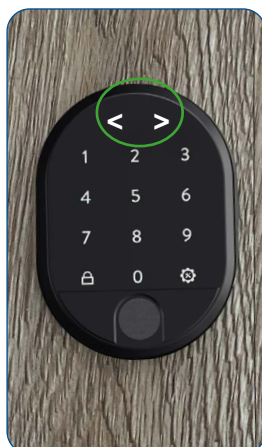


Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwnie kierunki < >

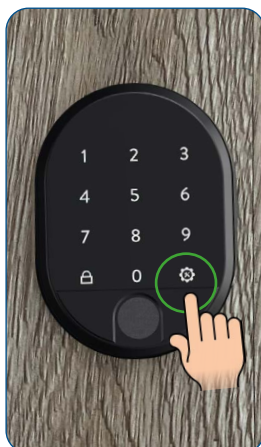


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień




Na wyświetlaczu pojawia się słowo MASTER

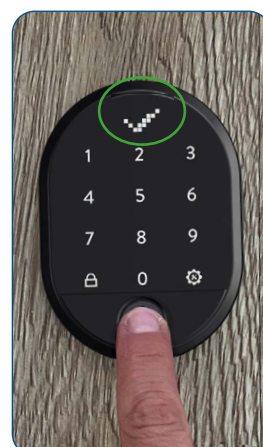

Umieść palec master nad czujnikiem lub wprowadź 5-cyfrowe hasło master po czym na wyświetlaczu pojawi się symbol V

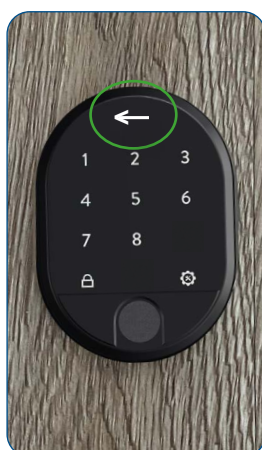


Tylko cyfry 1-8 i klawisze menu po lewej i prawej stronie są podświetlone. Strzałka na wyświetlaczu wskazuje naprzemiennie lewy i prawy kierunek

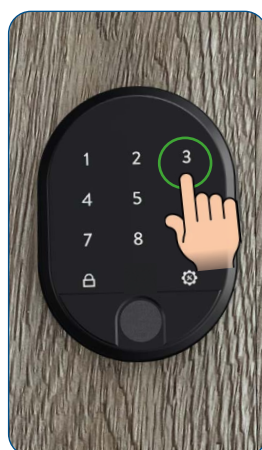


Tapnij klawisz 3




Na wyświetlaczu pojawia się polecenie DELETE FINGER (=Usuń odcisk palca)

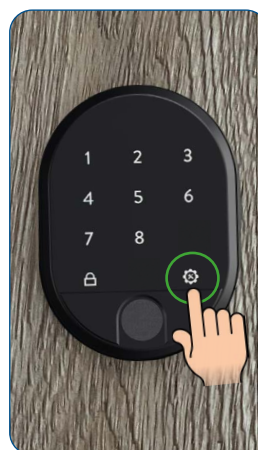


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień

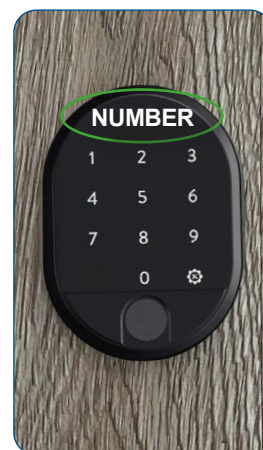


Na wyświetlaczu pojawia się słowo NUMBER (=Liczba)

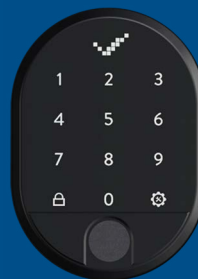

Dotknij cyfrę przypisaną do pozycji odcisku palca użytkownika, którego chcesz usunąć (na przykład 5)

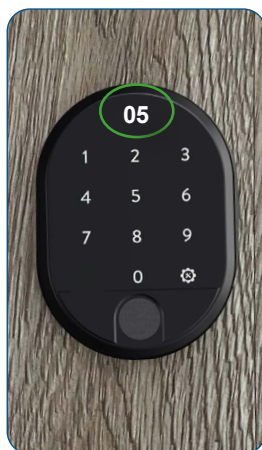

Na wyświetlaczu pojawi się pozycja przypisana do odcisku palca użytkownika, który ma zostać usunięty

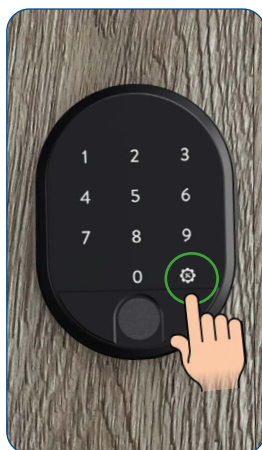


Potwierdź wybierając klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie / klawisz ustawień



Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol V oznacza to, że dany odcisk palca użytkownika został usunięty. Następnie urządzenie wyłącza się automatycznie.

- W ten sam sposób możesz usunąć także odciski palców innych użytkowników

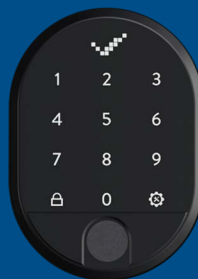


5.7 USUWANIE WSZYSTKICH HASEŁ (z wyjątkiem haseł master)


- Aby usunąć wszystkie hasła (z wyjątkiem haseł master) postępuj w następujący sposób:



Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą

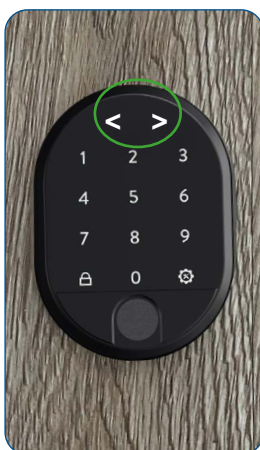


Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwne kierunki < >

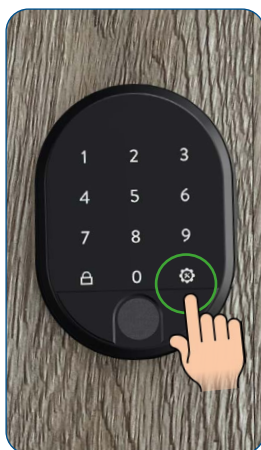


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień




Na wyświetlaczu pojawia się słowo MASTER

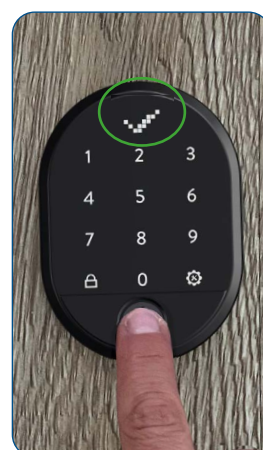


Umieść palec master nad czujnikiem lub wprowadź 5-cyfrowe hasło master po czym na wyświetlaczu pojawi się symbol V

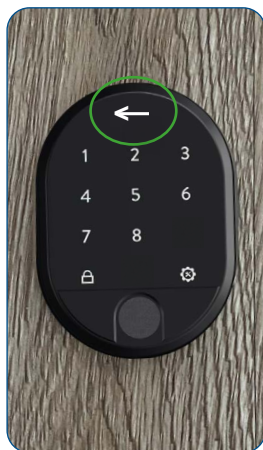


Tylko cyfry 1-8 i klawisze menu po lewej i prawej stronie są podświetlone. Strzałka na wyświetlaczu wskazuje naprzemiennie lewy i prawy kierunek

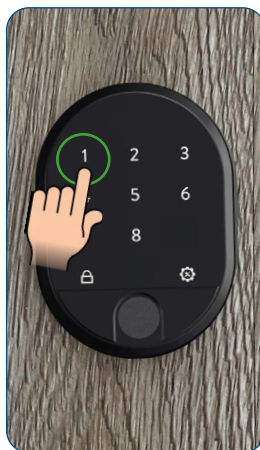


Tapnij klawisz 1

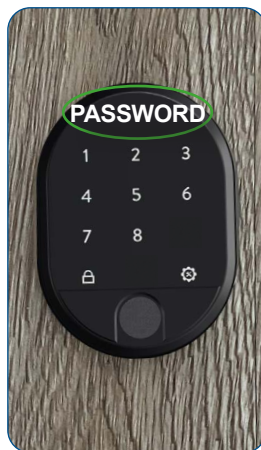


Na wyświetlaczu pojawia się słowo PASSWORD (=Hasło)

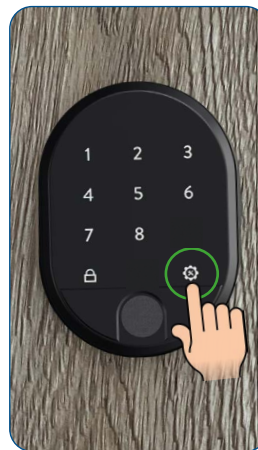


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień

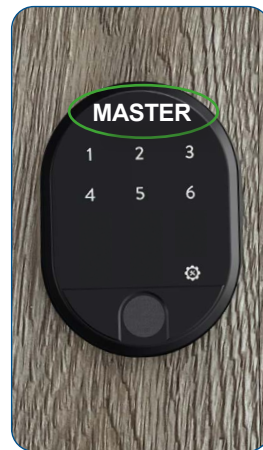


Tylko cyfry 1-6 i klawisz menu po prawej stronie są podświetlone. Słowo MASTER pojawia się na wyświetlaczu

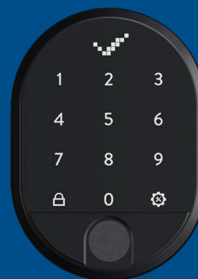

Tapnij klawisz 6

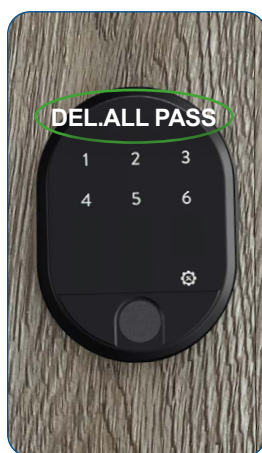

DEL.ALL PASS (=Usuń wszystkie hasła) pojawia się na wyświetlaczu

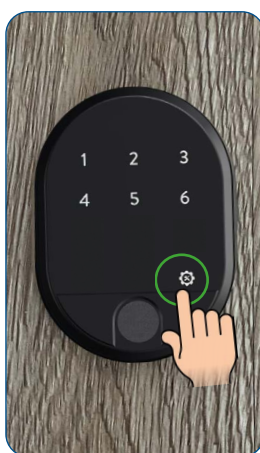


Potwierdź wybierając klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień



Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol V oznacza to, że wszystkie hasła zostały usunięte. Następnie urządzenie wyłączy się automatycznie.

UWAGA!

Hasła master nie da się usunąć. W tym celu należy przeprowadzić RESET, a następnie ponownie skonfigurować urządzenie!

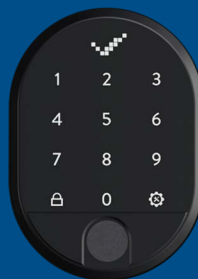


5.8 WYŚWIETLANIE LICZBY WSZYSTKICH PRZYPISANYCH HASEŁ


- Aby uzyskać informację o liczbie wszystkich haseł zarejestrowanych na urządzeniu, wykonaj następujące czynności:




Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą

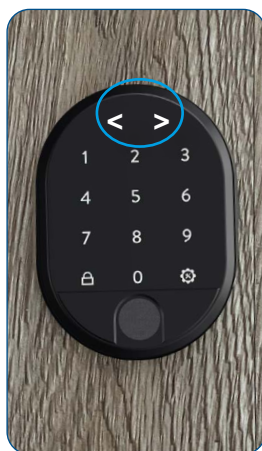


Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwnie kierunki < >

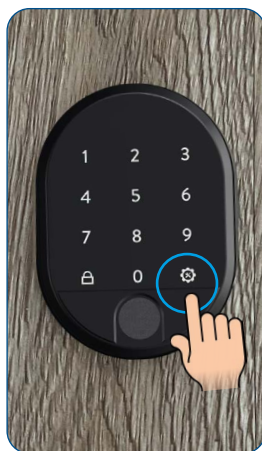


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień

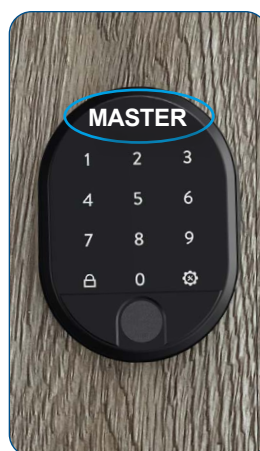


Na wyświetlaczu pojawia się słowo MASTER

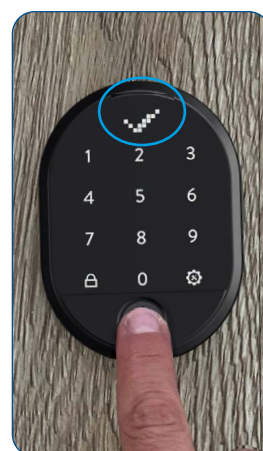


Umieść palec master nad czujnikiem lub wprowadź 5-cyfrowe hasło master po czym na wyświetlaczu pojawi się symbol V

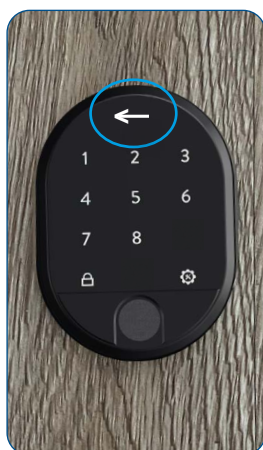


Tylko cyfry 1-8 i klawisze menu po lewej i prawej stronie są podświetlone. Strzałka na wyświetlaczu wskazuje naprzemiennie lewy i prawy kierunek

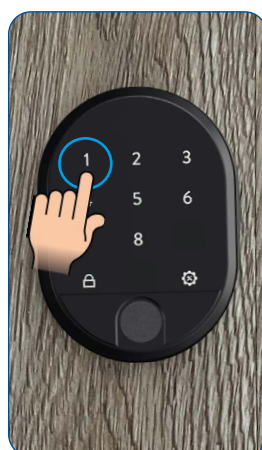


Tapnij klawisz 1

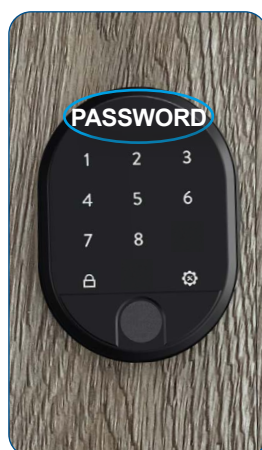


Na wyświetlaczu pojawia się słowo PASSWORD (=Hasło),

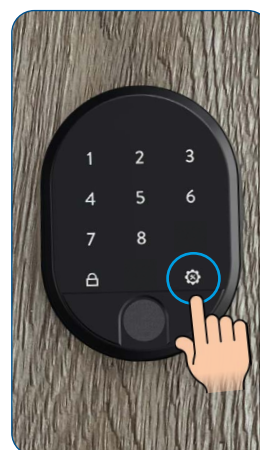


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień

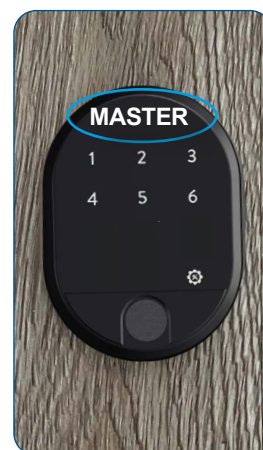


Tylko cyfry 1-6 i klawisz menu po prawej stronie są podświetlone. Słowo MASTER pojawia się na wyświetlaczu

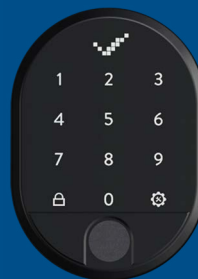


Tapnij klawisz 4

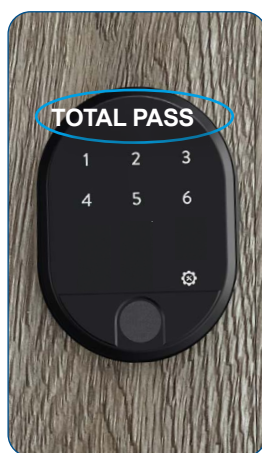


TOTAL PASS (=Liczba wszystkich haseł) pojawia się na wyświetlaczu

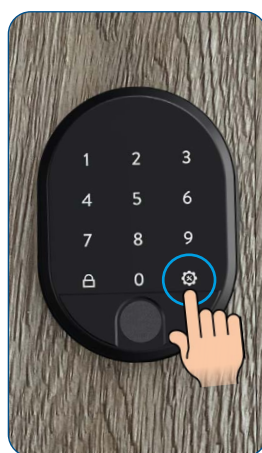


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień

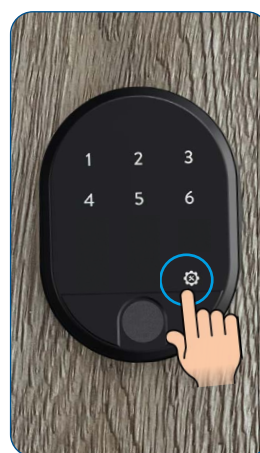

Potwierdź wybierając klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie / klawisz ustawień

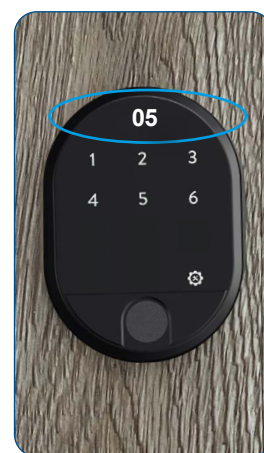

Liczba przypisanych haseł pojawia się na ekranie np. 05. Następnie urządzenie wyłączy się automatycznie.

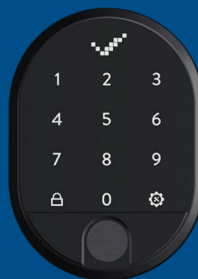


5.9 WYŚWIETLANIE LICZBY WSZYSTKICH WPROWADZONYCH ODCISKÓW PALCÓW


- Aby uzyskać informację o liczbie wszystkich odcisków palca zarejestrowanych na urządzeniu, wykonaj następujące czynności:



Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą

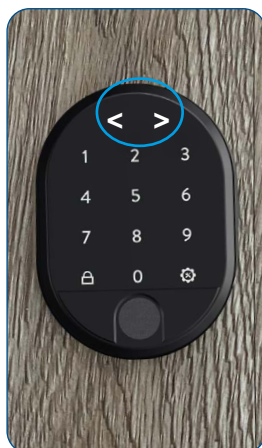


Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwnie kierunki < >

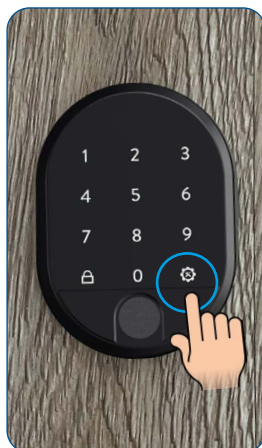


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień




Na wyświetlaczu pojawia się słowo MASTER

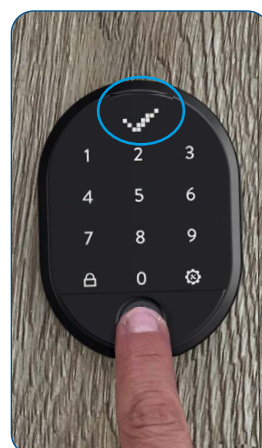


Umieść palec master nad czujnikiem lub wprowadź 5-cyfrowe hasło master po czym na wyświetlaczu pojawi się symbol V

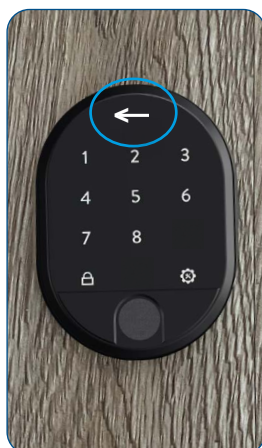


Tylko cyfry 1-8 i klawisze menu po lewej i prawej stronie są podświetlone. Strzałka na wyświetlaczu wskazuje naprzemiennie lewy i prawy kierunek

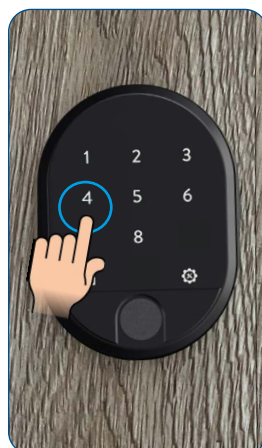

Tapnij klawisz 4

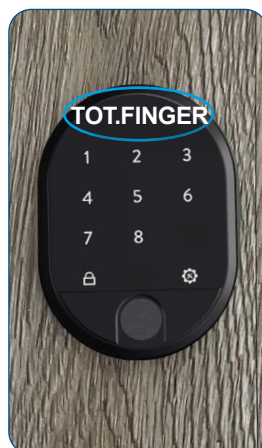


TOTAL FINGER (=Wszystkie odciski palców) wyświetla się na urządzeniu

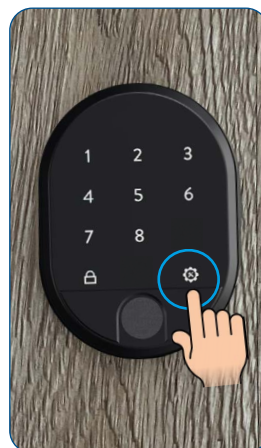

Potwierdź wybierając klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie / klawisz ustawień



Wszystkie klawisze znikają. Liczba zapisanych odcisków palców pojawia się na wyświetlaczu, np. 39. Następnie urządzenie wyłącza się automatycznie.

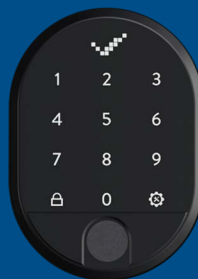


5.10 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE HASŁA MASTER


- Możesz zablokować dostęp do ustawień za pomocą hasła master, tak aby tylko odcisk palca master był używany do uzyskiwania dostępu do wszystkich ustawień w menu. W tym celu należy wykonać następujące czynności:




Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą

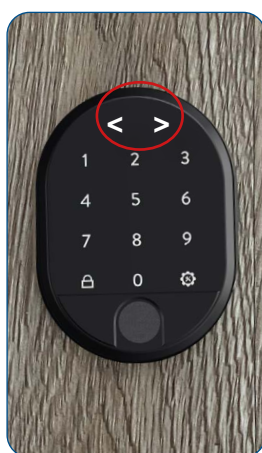


Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwnie kierunki < >

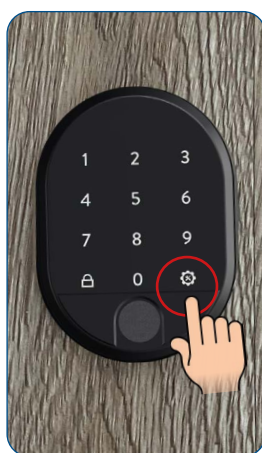


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie / klawisz ustawień

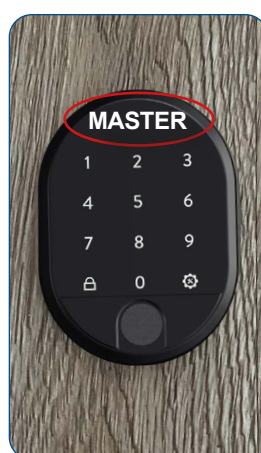

Na wyświetlaczu pojawia się słowo MASTER

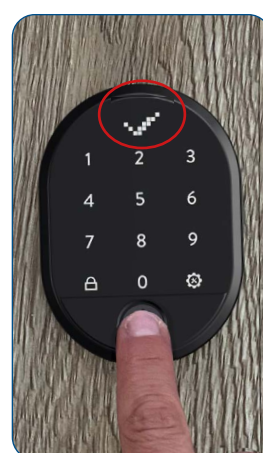


Umieść palec master nad czujnikiem lub wprowadź 5-cyfrowe hasło master po czym na wyświetlaczu pojawi się symbol V

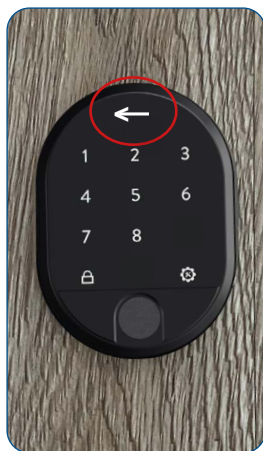


Tylko cyfry 1-8 i klawisze menu po lewej i prawej stronie są podświetlone. Strzałka na wyświetlaczu wskazuje naprzemiennie lewy i prawy kierunek




Tapnij klawisz 1

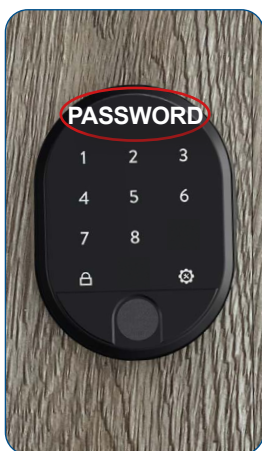


Na wyświetlaczu pojawia się słowo PASSWORD (=Hasło)

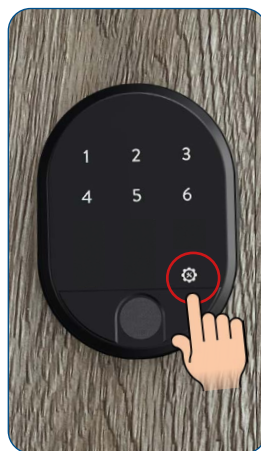

Potwierdź wybierając klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie / klawisz ustawień

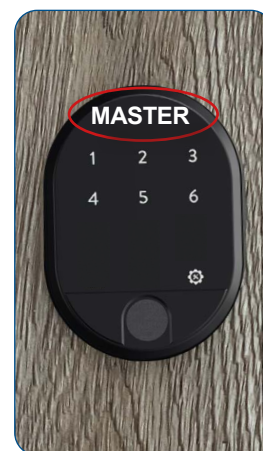


Tylko cyfry 1-6 i klawisz menu po prawej stronie są podświetlone. Słowo MASTER pojawia się na wyświetlaczu

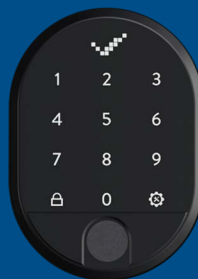

Tapnij klawisz 3



Słowo AUTHORITY pojawia się na wyświetlaczu

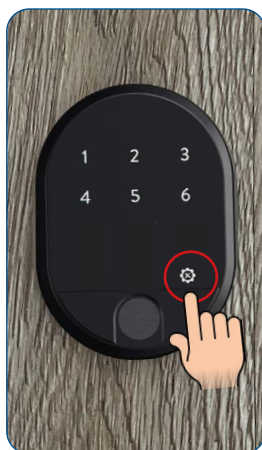

Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień



Teraz tylko klawisz 1 i prawy klawisz menu są podświetlone. ON (=Włączony) pojawia się na wyświetlaczu



Tapnij klawisz 1 aby wyłączyć uprawnienia hasła master, ustawiając je na OFF (=Wyłączony)



Hasło master zostało wyłączone, na wyświetlaczu pojawia się słowo OFF




Jeśli ponownie tapniesz klawisz 1, hasło master zostaje ponownie włączone i zmienia się z OFF na ON



ON (=Włączony) pojawia się na wyświetlaczu



Potwierdź wybraną funkcję przy użyciu znajdującego się na dole po prawej stronie klawisza menu lub klawisza ustawień. Jeśli ustawiłeś urządzenie na OFF/WYŁĄCZONY, hasło master nie będzie działać, tylko odcisk palca master! Jednak możesz reaktywować hasło master w dowolnym momencie

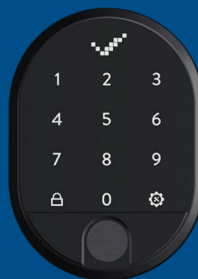


5.11 USTAWIENIA JĘZYKOWE


- Aby ustawić żądany język, wykonaj następujące czynności:



Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą

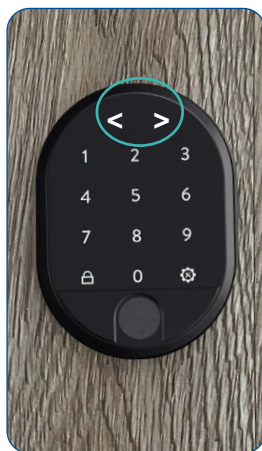


Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwnie kierunki < >

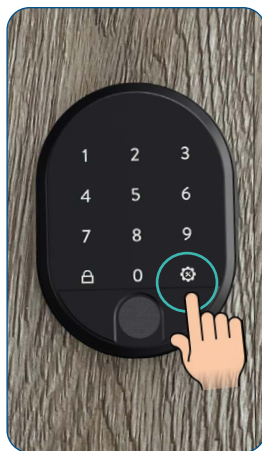


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień




Na wyświetlaczu pojawia się słowo MASTER

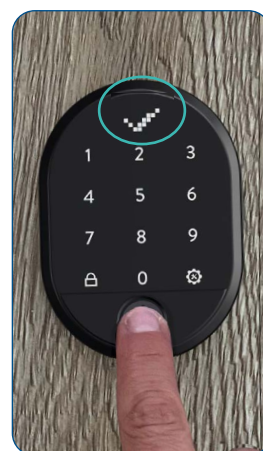


Umieść palec master nad czujnikiem lub wprowadź 5-cyfrowe hasło master po czym na wyświetlaczu pojawi się symbol V

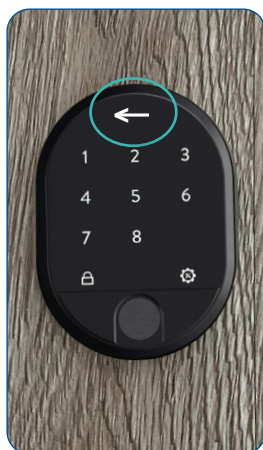


Tylko cyfry 1-8 i klawisze menu po lewej i prawej stronie są podświetlone. Strzałka na wyświetlaczu wskazuje naprzemiennie lewy i prawy kierunek

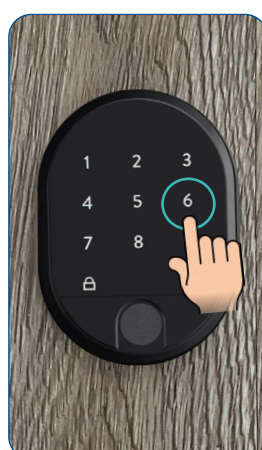

Tapnij klawisz 6

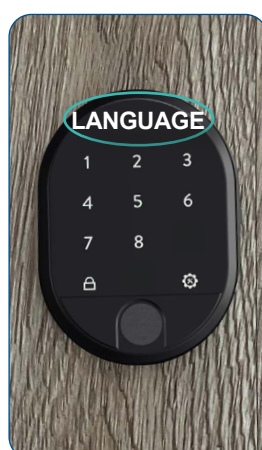


Słowo LANGUAGE (=Język), pojawia się na wyświetlaczu

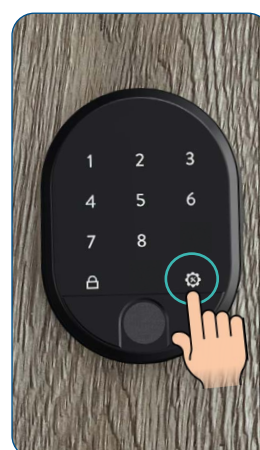

Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień



Na ekranie pojawia się aktualnie wybrany język. Wybierz język przy użyciu klawiszy 1-5 (patrz następna strona)

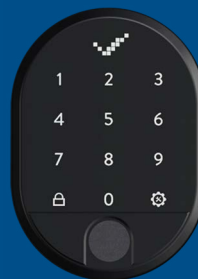


Dostępne języki:


- 1 Angielski 
- 2 Turecki 
- 3 Rosyjski 
- 4 Włoski 
- 5 Niemiecki 




Przykładowo jeśli chcesz wybrać język niemiecki, tapnij klawisz 5

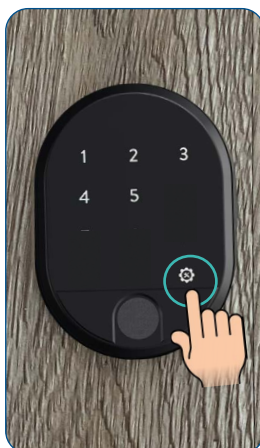

Aby potwierdzić wybór, dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień

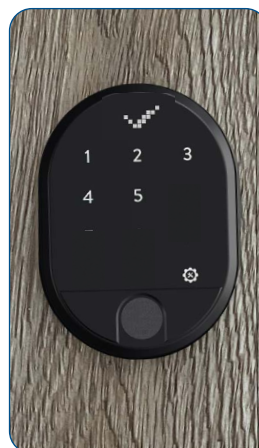

Pojawienie się na wyświetlaczu symbolu V oznacza, że zmiana języka zakończyła się powodzeniem. Następnie urządzenie wyłącza się automatycznie.

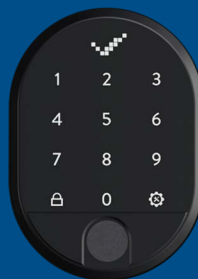


5.12 RESETOWANIE URZĄDZENIA


- Aby zresetować urządzenie, wykonaj następujące czynności:




Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą

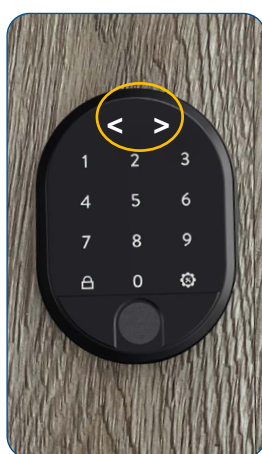


Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwnie kierunki < >

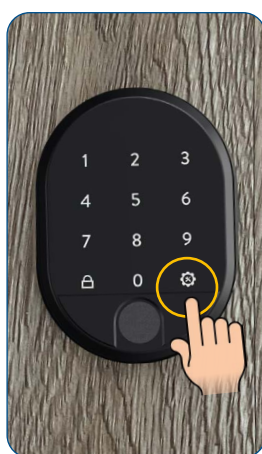


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień

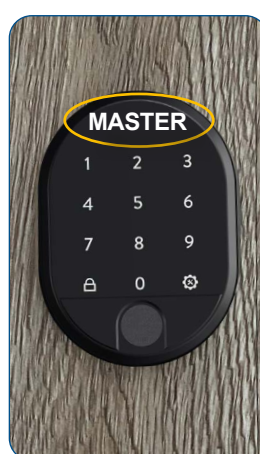


Na wyświetlaczu pojawia się słowo MASTER

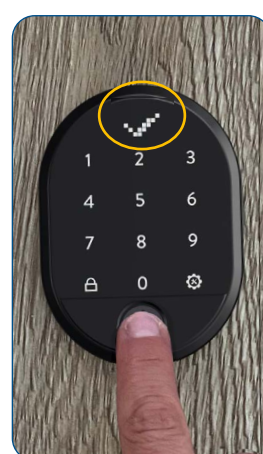


Umieść palec master nad czujnikiem lub wprowadź 5-cyfrowe hasło master po czym na wyświetlaczu pojawi się symbol V

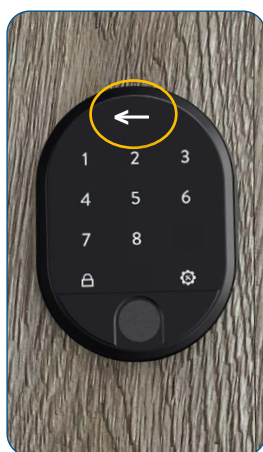


Tylko cyfry 1-8 i klawisze menu po lewej i prawej stronie są podświetlone. Strzałka na wyświetlaczu wskazuje naprzemiennie lewy i prawy kierunek

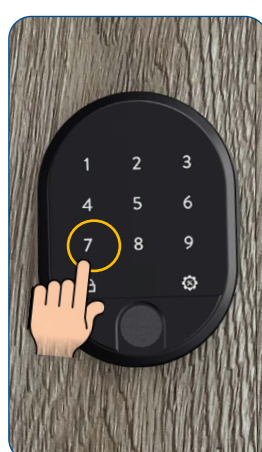


Tapnij klawisz 7

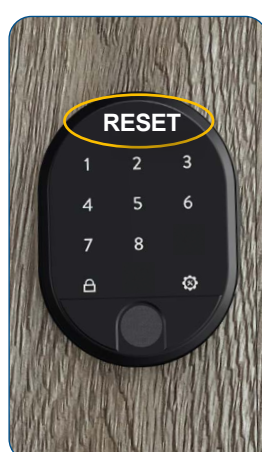


Słowo RESET (=Reset) pojawia się na wyświetlaczu

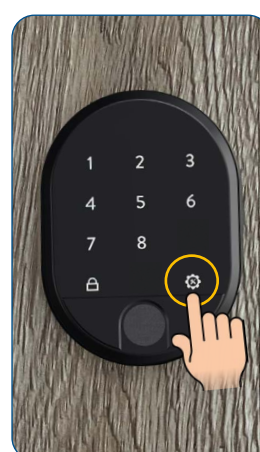

Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień

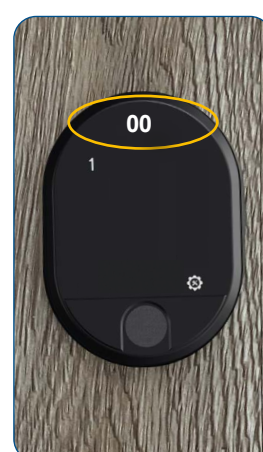

Na wyświetlaczu pojawia się 00. Tylko cyfra 1 i klawisz menu są podświetlone

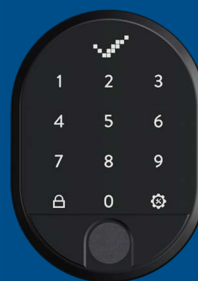


Tapnij kilkakrotnie klawisz 1 aż na wyświetlaczu pojawi się 05



Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień aż na wyświetlaczu pojawi się symbol V. Reset urządzenia zakończył się powodzeniem. Czytnik palca z klawiaturą wyłącza się.

UWAGA!

Funkcja RESET powoduje zresetowanie wszystkich haseł i odcisków palców - także hasła master i odcisku palca master!

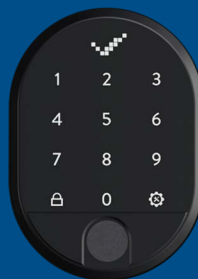

5.13 WYŚWIETLANIE POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII


- Aby wyświetlić poziom naładowania baterii, wykonaj następujące czynności:



Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą




Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwnie kierunki < >

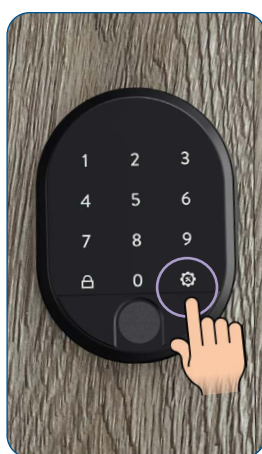


Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień



Na wyświetlaczu pojawia się słowo MASTER

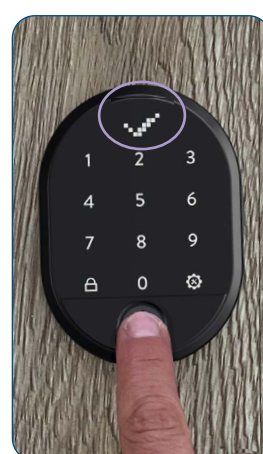


Umieść palec master nad czujnikiem lub wprowadź 5-cyfrowe hasło master po czym na wyświetlaczu pojawi się symbol V

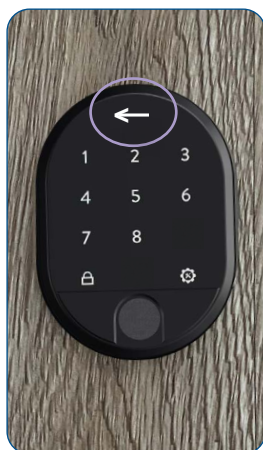


Tylko cyfry 1-8 i klawisze menu po lewej i prawej stronie są podświetlone. Strzałka na wyświetlaczu wskazuje naprzemiennie lewy i prawy kierunek



Tapnij klawisz 8

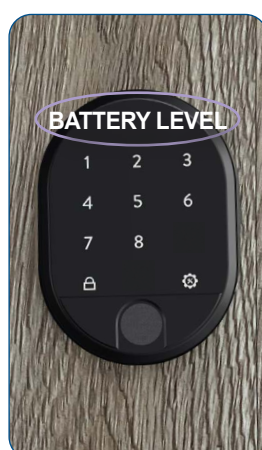


BATTERY LEVEL (=Poziom naładowania baterii) pojawia się na wyświetlaczu

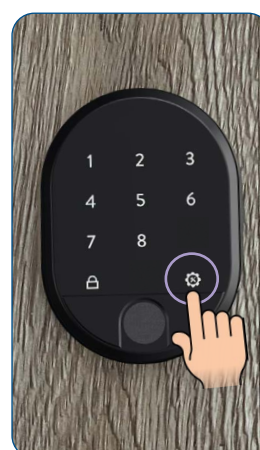

Dotknij klawisz menu znajdujący się na dole po prawej stronie lub klawisz ustawień




Żaden klawisz nie jest podświetlony. Ikona prezentująca poziom naładowania baterii pojawia się na ekranie

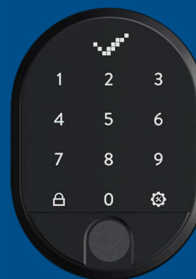

6 PAROWANIE CZYTNIKA PALCA Z KLAWIATURĄ Z NAPIĘDEM DO WKŁADKI

- Gdy hasło master / odcisk palca master oraz hasła / odciski palców użytkowników zostały skonfigurowane, musisz sparować czytnik palca z inteligentnym zamkiem ÜTopic oraz aplikacją (montaż i parowanie zamka ÜTOPIC z aplikacją musiało zostać wykonane wcześniej. W przeciwnym razie, postępuj zgodnie z krokami opisanymi w instrukcji ÜTOPIC).

PROCEDURA ADMINISTRATORA W APLIKACJI

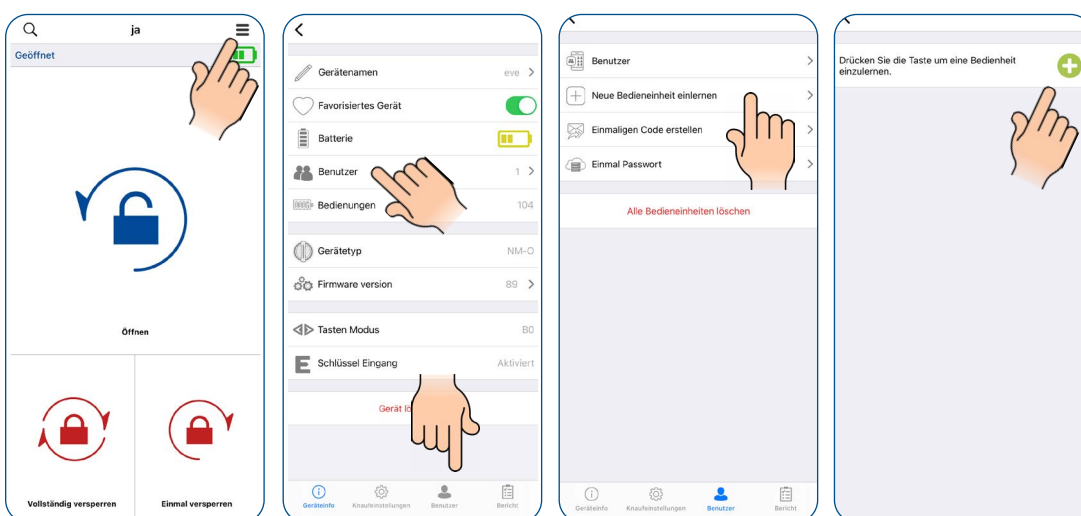

Otwórz aplikację ÜTOPIC, sparuj ją z inteligentnym zamkiem i kliknij w menu w prawym górnym rogu (3 poziome linie)


Następnie kliknij w czwarty element USER lub na dole w User (=Użytkownik)

Wybierz drugi element LEARN NEW OPERATING UNIT / NAUCZ NOWĄ JEDNOSTKĘ OPERACYJNĄ

Kliknij w zieloną ikonę z białym symbolem plus w prawym górnym rogu ekranu. Inteligentny zamek wyemituje długi, a następnie krótki sygnał ostrzegawczy

- Weź do ręki czytnik palca z klawiaturą

PROCEDURA NA CZYTNIKU PALCA Z KLAWIATURĄ

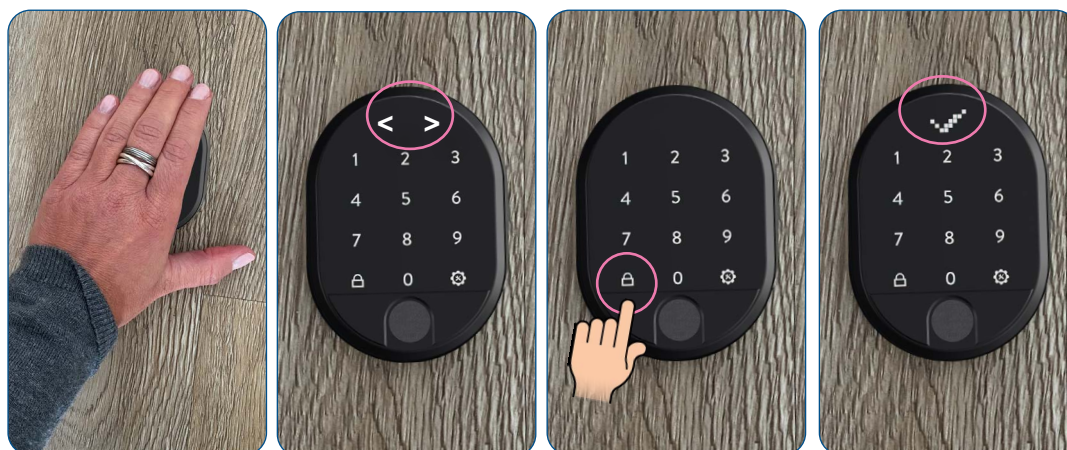


Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą

Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwne kierunki < >

Dotknij klawisz na dole po lewej stronie / klawisz blokady lub wprowadź hasło master / zeskanuj odcisk palca master


Napęd ÜTOPIC wyemituje krótki sygnał ostrzegawczy i sparuje czytnik z klawiaturą z napędem ÜTopic. Symbol V pojawi się na ekranie.

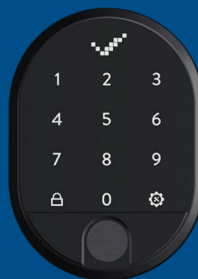


7 ODRYGLOWANIE I OTWIERANIE DRZWI



Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą

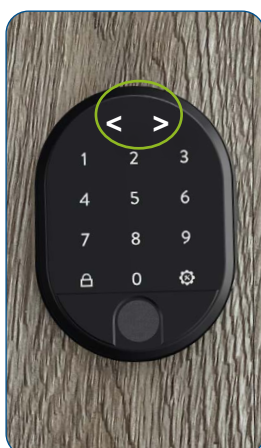

Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwne kierunki < >

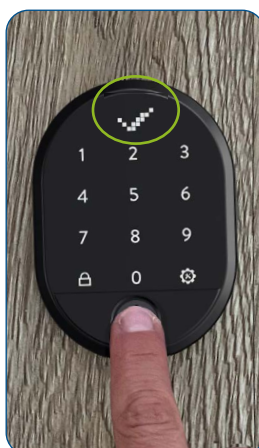


Umieść palec nad czujnikiem lub wprowadź 5-cyfrowe hasło, na wyświetlaczu pojawi się symbol V. Zamek został odryglowany


8 RYGLOWANIE DRZWI



Wybudź urządzenie umieszczając dłoń nad obudową czytnika palca z klawiaturą

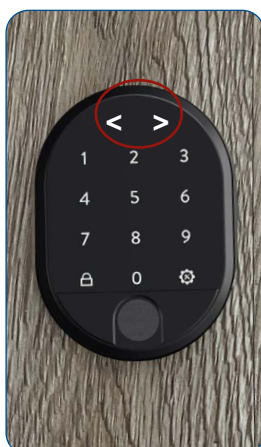

Wyświetlacz LED został włączony i znajdują się na nim dwie strzałki wskazujące przeciwne kierunki < >

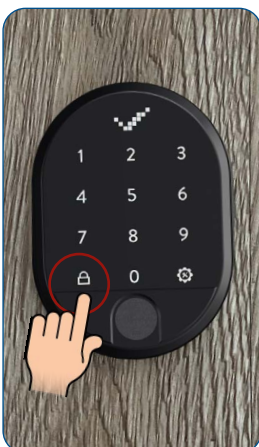

Dotknij klawisz na dole po lewej stronie / klawisz blokady, a drzwi zostaną zaryglowane