

# U-TOPIC

WLAN HUB



## SPIS TREŚCI


|          |                                                       |          |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Zawartość</b>                                      | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Opis techniczny</b>                                | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Konfiguracja WLAN Hub</b>                          | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Przypisywanie napędu ÜTopic do bramki WLAN Hub</b> | <b>5</b> |
| <b>5</b> | <b>Dodawanie użytkownika</b>                          | <b>6</b> |
| 5.1      | Tylko użytkownik Online                               | 6        |
| 5.2      | Użytkownik Online i Offline                           | 8        |
| <b>6</b> | <b>Resetowanie WLAN Hub</b>                           | <b>8</b> |

## 1. ZAWARTOŚĆ

- 1 x bramka ÜTopic WLAN Hub
- 1 x kabel USB-C
- 1 x 5V zasilacz podłączany do gniazdka

## 2. OPIS TECHNICZNY


- Zasilanie: 5V
- Zintegrowany WLAN, Bluetooth oraz moduł radiowy 434MHz
- Nieograniczona liczba użytkowników
- 2 użytkowników Master
- Kolor: biały
- Odległość od ÜTopic 3 - 4 m
- Kompatybilność z napędem ÜTopic

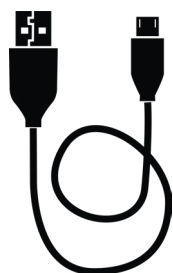


### 3. KONFIGURACJA WLAN HUB

Podłącz znajdujący się w zestawie kabel USB-C do bramki WLAN Hub i otwórz aplikację ÜControl. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:


- Kliknij ikonę z symbolem + (plus), aby dodać bramkę WLAN Hub
- Po kliknięciu ikony z symbolem + (plus) pojawi się zapytanie o rodzaj urządzenia, które chcesz skonfigurować
- Wybierz "Inne produkty"
- Wybierz bramkę "HubWiFi" w sekcji "Dostępne urządzenia"
- Kliknij „Start“, aby rozpocząć konfigurację bramki WLAN Hub

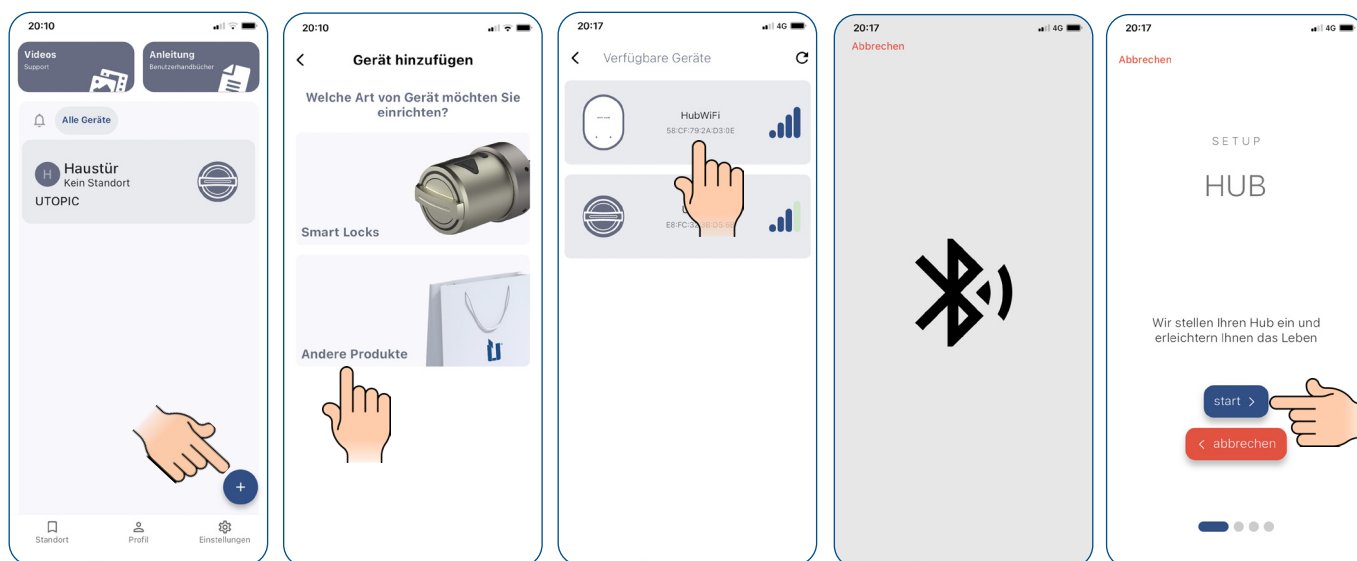

- Nadaj swojej bramce WLAN Hub nazwę, na przykład „Drzwi wejściowe“, aby można było ją łatwo odnaleźć i zidentyfikować
- Wybierz swoją sieć Wi-Fi z listy dostępnych sieci bezprzewodowych. Wprowadź hasło sieci WLAN, aby bramka WLAN mogła nawiązać połączenie
- Po nawiązaniu połączenia z siecią bezprzewodową, kliknij przycisk „Zakończ konfigurowanie“, aby zakończyć konfigurację

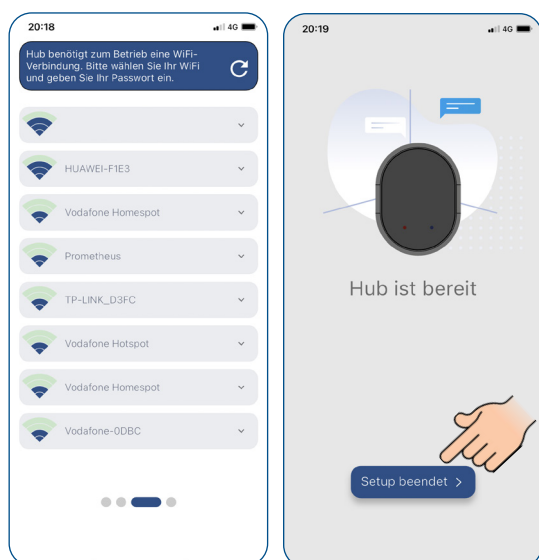


## 4. PRZYPISYWANIE NAPĘDU ÜTOPIC DO BRAMKI WLAN HUB

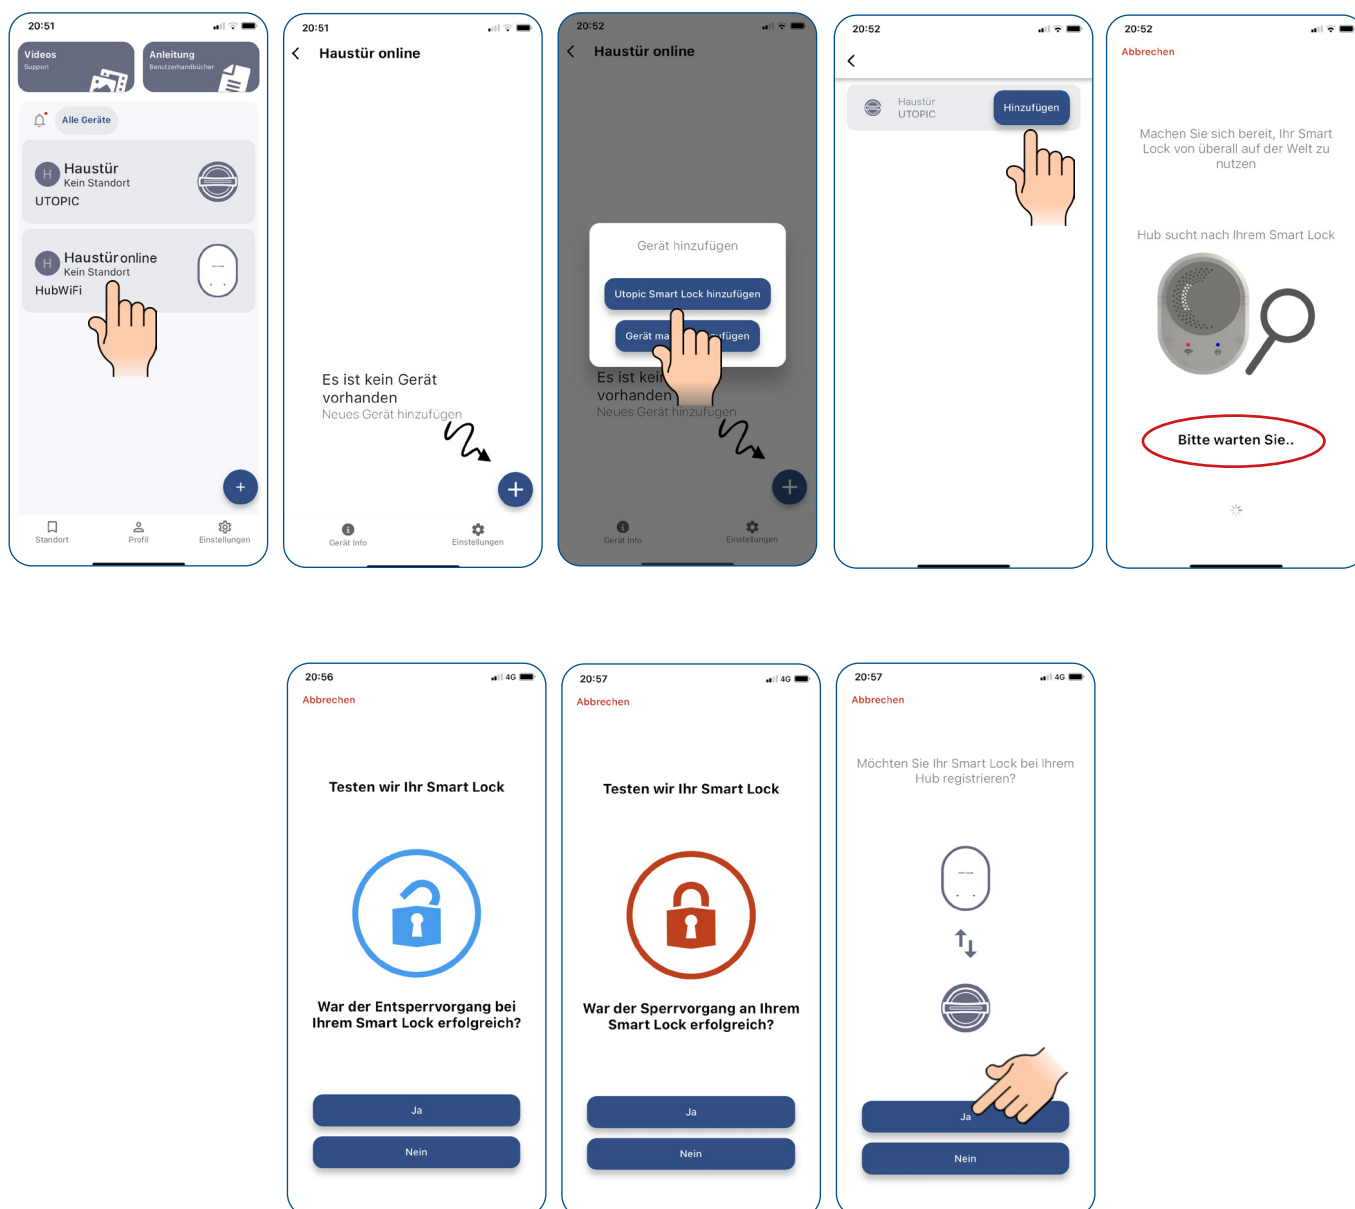



## 5. DODAWANIE UŻYTKOWNIKA

### 5.1 TYLKO UŻYTKOWNIK ONLINE

Główny użytkownik = Użytkownik Master

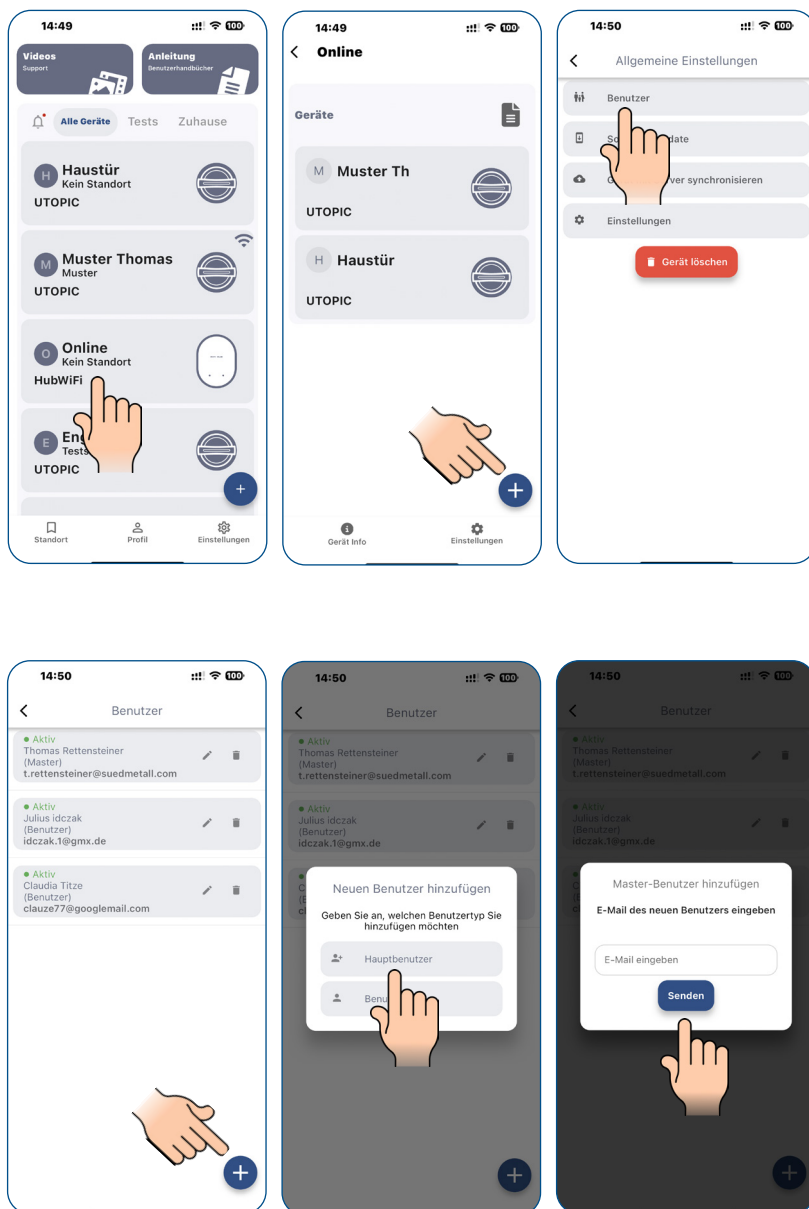

#### Użytkownik:

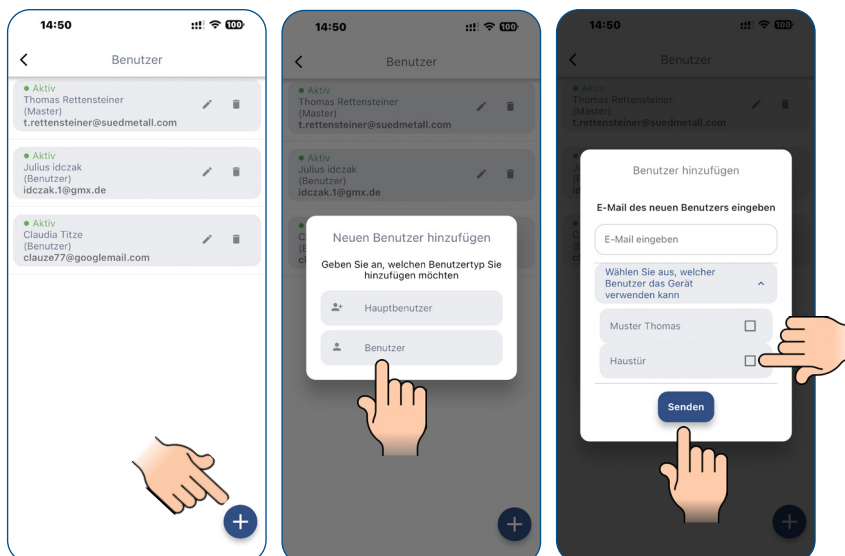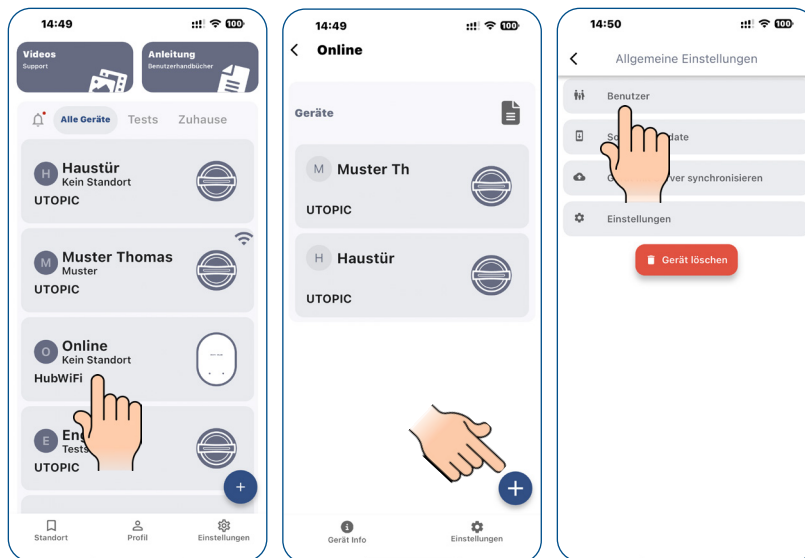

## 5.2 UŻYTKOWNIK ONLINE I OFFLINE

Najpierw należy dodać tego użytkownika jako użytkownika offline bezpośrednio w ÜTopic (patrz instrukcja obsługi ÜTopic rozdział 7.), a następnie jako użytkownika online (patrz poprzedni rozdział 5.1). Umożliwi to użytkownikowi obsługę napędu ÜTopic zarówno w trybie offline (BLE), jak i online (bramka).

## 6. RESETOWANIE WLAN HUB

Z tyłu obudowy urządzenia znajduje się otwór (oznaczony jako RESET), a w nim mały przycisk RESET. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk, np. za pomocą klucza imbusowego dostarczonego w zestawie z napędem ÜTopic, przez 10 sekund, a następnie zwolnij go (gdy urządzenie jest podłączone do zasilania).

Bramka została zresetowana do ustawień fabrycznych.

**UWAGA:** Aby ponownie podłączyć bramkę WLAN do tego samego smartfona po jej zresetowaniu do ustawień fabrycznych, należy najpierw ręcznie usunąć ją z połączeń Bluetooth smartfona.

