


1 Einbausituation prüfen

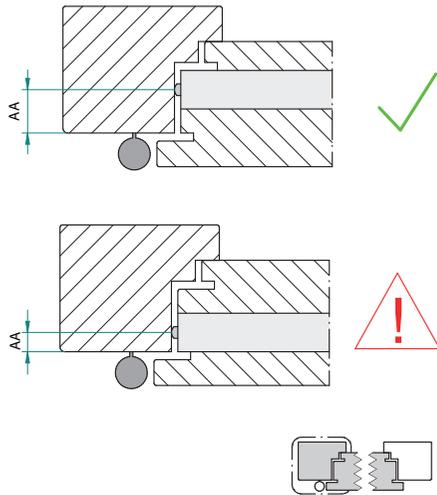


2 Einbausituation prüfen

Bodenluft (BL) [mm]	Auslöserweg (AW) [mm]
8	12
10	13
12	15
14	17
16	19


④ $AÜ = FL + AW$

Abk.	Bedeutung
AA	Außenanstand
AW	Auslöserweg
AÜ	Auslöserüberstand
BL	Bodenluft
FL	Falzluft


3 Türzargen

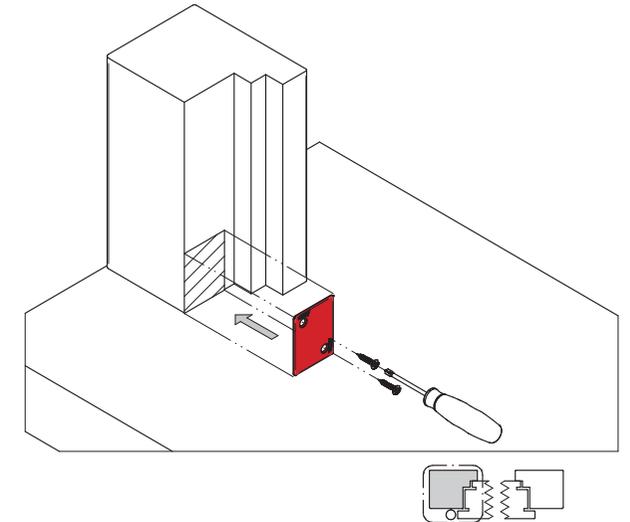


4 Kürzen

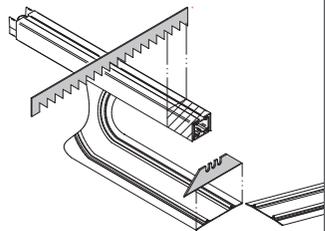

5 Türblatt

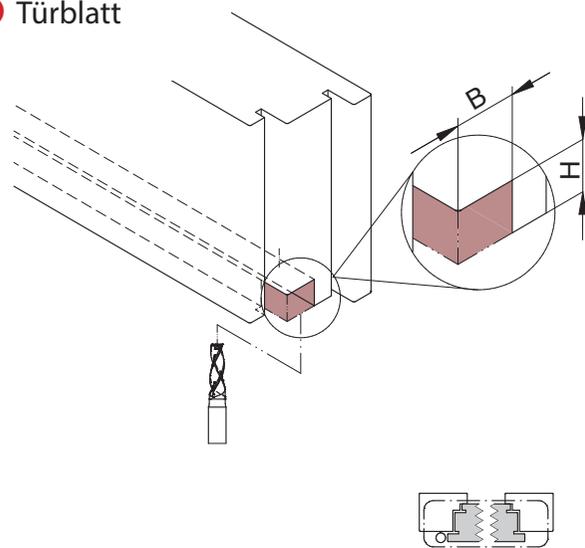

6 Türblatt

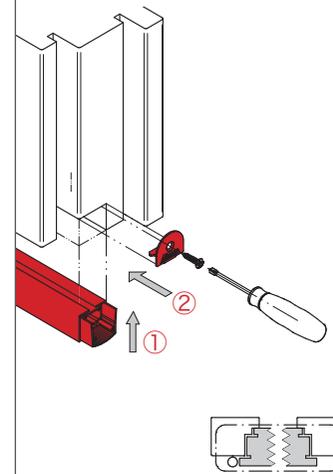

7 Einstellen

