

REGULACJA ZAWIASÓW KUBICA HYBRID K2780



REGULACJA PIONOWA



Odkręć śrubę blokującą **A** we wszystkich zawiasach na skrzydle drzwiowym




Ustaw ręcznie skrzydło drzwi **P** w taki sposób, aby osiągnąć niezbędną wysokość



Przykręć śrubę blokującą **A** we wszystkich zawiasach (z maksymalną siłą 4 Nm)



Zablokuj za pomocą śrub **V**

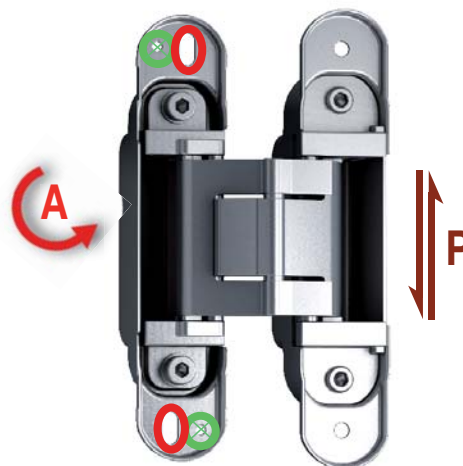

REGULACJA POZIOMA



Obracaj śruby **B**

Uwaga: wykonuj jednakowe obroty oboma śrubami



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI



Odkręć śrubę blokującą **C** we wszystkich zawiasach na skrzydle drzwiowym



Ustaw ręcznie skrzydło drzwi **P** w taki sposób, aby zlicowało się ze ścianą



Przykręć śrubę blokującą **C** we wszystkich zawiasach (z maksymalną siłą 4 Nm)

